SAMSUNG

Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Používateľská príručka

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.

- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom alebo kompatibilitou spôsobenou úpravou nastavení registra alebo úpravou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať správne.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iný obsah poskytovaný v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **O telefóne** (predstavuje **Nastavenia** a následne **O telefóne**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [▭] (predstavuje tlačidlo Menu)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie certifikované DivX Certified®, prehráva DivX video. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX video.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Zariadenia s certifikátom DivX Certified® pre prehrávanie videa DivX® do rozlíšenia HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

Obsah

Zostavenie 12

Vybalenie 12
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie 12
Nabíjanie batérie 14
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 16

Začíname 19

Zapnutie a vypnutie zariadenia 19
Oboznámenie sa so zariadením 20
Použitie S pera a dotykovej obrazovky 24
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 26
Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu 26
Prístup k aplikáciám 28
Prispôsobenie si zariadenia 31
Zadávanie textu 36
Sťahovanie aplikácií z Obchod Play 40
Sťahovanie súborov z webu 41
Synchronizácia dát 41

Používanie špeciálnych funkcií 43

Naučte sa základné činnosti dotykového pera 43
Naučte sa pokročilé činnosti pera S 44
Použitie pohybu 45
Používanie režimu písania rukou 49
Poznámka S 54
Používanie aplikácie Poznámka S 57
Používanie rýchlej poznámky 62
Použitie Plánovača S 63
Používanie hlasového rozhovoru 65

Komunikácia 67
Volanie 67
Správy 74
Google Mail 76
E-mail 78
Talk 80
Messenger 81
Google+ 81
Social Hub 81

Zábava 82
Fotoaparát 82
Prehrávač videí 93
Galéria 94
Editor fotografií 97
Tvorca videí 98
Prehrávač hudby 101
Music Hub 104
FM rádio 104

Osobné informácie 108
Kontakty 108
Plánovač S 112
Poznámka S 115
Poznámka S 118
Diktafón 123

Web **124**
Internet 124
Mapy 127
Latitude 129
Miestne 129
Navigácia 130
YouTube 131
Samsung Apps 132
S choice 132
Obchod Play 133
Readers Hub 133
Správy a počasie 134

Pripojenia **135**
Bluetooth 135
WiFi 137
Wi-Fi Direct 139
AllShare 140
Zdieľanie mobilnej siete 142
GPS 144
Spojenie s počítačom 145
VPN pripojenia 147

Nástroje **149**
Hodiny 149
Kalkulačka 152
Stiahnuté položky 152
Vyhľadávanie 153
Kies air 153

Minidenník 154
Moje súbory 155
Polaris Office 156
Nástroje SIM 157
Správca úloh 158
Voice talk 158

Nastavenia 159
Otvorenie menu Nastavenia 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Využitie dát 159
Ďalšie... 159
Hovor 161
Zvuk 163
Displej 163
Šetrenie energie 165
Ukladací priestor 165
Batéria 166
Aplikácie 166
Kontá a synchronizácia 166
Lokalizačné služby 166
Zabezpečenie 167
Jazyk a vstup 169
Zálohovať a vynulovať 173
Dok 173
Nastavenia pera 174

Ovládanie jednou rukou 174
Dátum a čas 174
Zjednodušenie ovládania 175
Pohyb 176
Vývojárske možnosti 176
O telefóne 177

Riešenie problémov 178

Bezpečnostné opatrenia 184

Register 195

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Rýchly sprievodca

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodatočné príslušenstvo si môžete zakúpiť u miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

1 Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a výberom možnosti **Vypnutie** → **OK** ho vypnite.

2 Odstráňte zadný kryt.

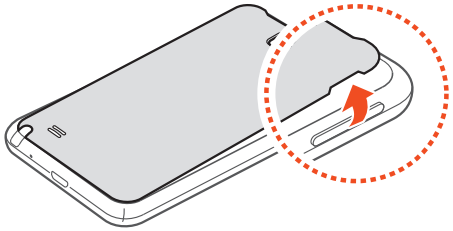

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby boli zlaté kontakty otočené smerom hore.

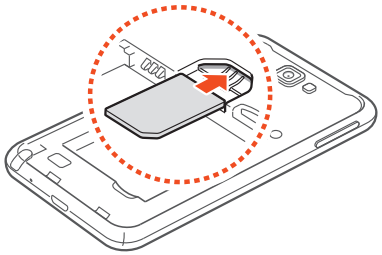

- Anténa je umiestnená v hornej časti na zadnej strane prístroja. Neodstraňujte ochrannú pásku antény, pretože to môže anténu poškodiť.
- Slot pre SIM kartu vo vašom zariadení vyhovuje len pre štandardné SIM karty. Ak sa vloží mikro SIM karta alebo mikro SIM karta s neoprávneným držiteľom, môže dôjsť k poškodeniu slotu pre SIM kartu vo vašom zariadení.

4 Vložte batériu.

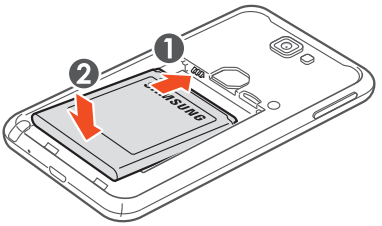

5 Vráťte zadný kryt späť.

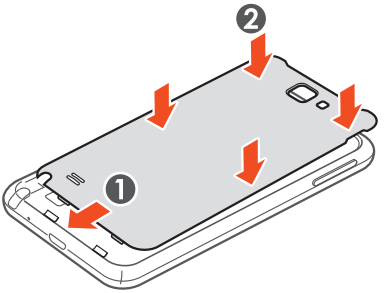

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Používajte iba nabíjačky, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.

- Pomocou dodaného cestovného adaptéra môžete nabiť batériu rýchlejšie.
- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

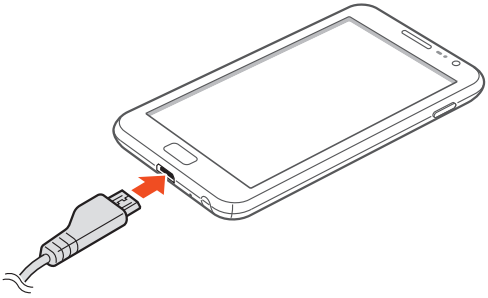

Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Veľký koniec cestovného adaptéra zasuňte do elektrickej zásuvky.

- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania nemusí fungovať dotyková obrazovka z dôvodu nestabilného nabíjania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria plne nabitá, najskôr odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky a tým ušetríte energiu. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili prívod energie. Pokiaľ používate cestovný adaptér, mal by zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do vášho zariadenia vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa v adresári exterdnal_sd v internej pamäti adresár so súborom pamäťovej karty.

1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

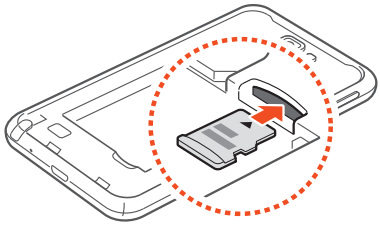

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

4 Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

1. Na základnej obrazovke vyberte **Aplikácia** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD** → **OK**.
2. Odstráňte zadný kryt a batériu.
3. Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
4. Vyberte pamäťovú kartu.
5. Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

Na základnej obrazovke vyberte **Aplikácia** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Odstrániť všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo. Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom vyberte Možnosti **Vypnutie** → **OK**.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať nesieťové služby svojho zariadenia, vyberte Letový režim. Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte možnosť **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia

1. Aktivujte iba ak používate funkciu reproduktora alebo nahrávania videa.

› Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo/ tlačidlo reštartu[3] /tlačidlo uzamknutia	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); Ukončenie hovoru; Otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); Reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na 10-15 sekúnd); Uzamknutie dotykového displeja.
Možnosti	Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; Otvorenie aplikácie Google search v základom režime (podržaním a stlačením); Otvorte vyhľadávacie okno počas používania niektorých aplikácií (stlačte a podržte).

2. Nedotýkajte sa oblasti antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania bezdrôtových funkcií.
3. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamŕza, budete ho zrejme musieť reštartovať, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

Tlačidlo	Funkcia
Domov	Návrat na základnú obrazovku; Otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním); Spustenie aplikácie hlasového rozhovoru (dvakrát stlačte).
Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

› Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha funkcia AllShare
	Dostupné otvorené WLAN
	Pripojené k WLAN
	Pripojené WLAN Direct
	Funkcia Bluetooth aktivovaná

Ikona	Definícia
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Odovzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivovaný horúci bod WLAN
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim (stlmený)
	Aktivovaný tichý režim (vibračný)

Ikona	Definícia
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Prehrávanie FM rádia v pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
	Aktuálny čas

Použitie S pera a dotykovej obrazovky

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa základné činnosti na používanie dotykovej obrazovky.

- Ak nechcete obrazovku poškriabať, neklepte na ňu ničím ostrým.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- S pero neohýnajte.
- Hrot S pera nie je vymeniteľný.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Náhradné S pero si môžete kúpiť u svojho predajcu spoločnosti Samsung.
- Ak vaše S pero nefunguje správne, odneste ho do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete S pero držať čo najkolmejšie na dotykovú obrazovku a vyhnete sa používaniu ostrých uhlov.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedenkrát sa dotknite prstom alebo dodaným S perom a vyberte alebo spustite ponuku, možnosť alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Poklepte na položku a podržte ju viac ako 2 sekundy a otvorte zoznam možností.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo internetových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte alebo oddiaľte.

- Pomocou dodaného S pera môžete vykonávať ďalšie činnosti. ► str. 43
- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Ak chcete uzamknúť, stlačte vypínacie tlačidlo. Ak ju chcete uzamknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo domáceho tlačidla, poklepte kamkoľvek na obrazovku a potom potiahnite mimo veľkého kruhu.

Môžete aktivovať uzamknutie obrazovky, čím zabránite nežiaducemu používaniu alebo prístupu ku vašim osobným údajom a informáciám uložených v telefóne.
► str. 32

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na pohotovostnej obrazovke si môžete prezerať ikony indikátorov, widgety, klávesové skratky aplikácií a ďalšie položky.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Rolujte doľava alebo doprava k panelom na základnej obrazovke. Na príslušný panel môžete taktiež prejsť priamo, zvolením bodu v dolnej časti obrazovky.

› Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

1. Stlačte [▤] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
2. Zvoľte kategóriu položky → položka:
   - **Widgety**: Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
   - **Skratky**: Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.

- **Priečinky**: Pridanie nového priečinka alebo odkazu na priečinok.
- **Tapety**: Nastavenie obrázka na pozadí.

› Presun položiek na základnej obrazovke

1 Poklepte a podržte položku.

2 Potiahnite položku na nové miesto.

› Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

1 Poklepte a podržte položku.
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.

2 Pretiahnite položku do koša.

3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Používanie panela oznámení

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel oznámení. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete potiahnutím jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela oznámení môžete využiť nasledujúce voľby:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 137
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 135
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
- **Otočenie obraz.**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie automatického otočenia.
- **Šetren. energie**: Aktivácia alebo deaktivácia úsporného režimu.

Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Môžete pridávať alebo odstraňovať panely základnej obrazovky a organizovať widgety.

1. V režime nečinnosti stlačte [▤] → **Upraviť**.
   Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím prepnúť na režim upravovania.
2. Pridávanie, odstraňovanie alebo reorganizácia panelov:
   - Ak chcete odstrániť panel, poklepte a podržte miniatúru na paneli a potom ju potiahnite do koša na dolnej strane obrazovky.
   - Ak chcete pridať nový panel, vyberte +.
   - Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte miniatúru panela a potom ju potiahnite na požadované umiestnenie.
3. Po skončení stlačte [↩].

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením **Aplikácia**.
2. Prejdite vľavo alebo vpravo na inú obrazovku.
   Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením bodu v dolnej časti obrazovky.
3. Zvoľte aplikáciu.

- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google.
- K aplikáciám môžete priradiť skratky poklepaním a podržaním ikony aplikácie v zozname aplikácií. Ikony skratiek môžete presunúť kamkoľvek na základnej obrazovke.

4 Stlačením [⮌] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku; stlačením domáceho tlačidla sa vrátite na základnú obrazovku.

Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa automaticky otočí tiež. Ak nechcete, aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel oznámení a vyberte **Otočenie obraz.**

› Organizácia aplikácií

Aplikácie v zozname aplikácií môžete reorganizovať zmenou ich poradia, alebo ich zoskupením do kategórií.

1 V zozname aplikácií stlačte [▤] → **Upraviť** → **OK**.

2 Poklepte na ikonu aplikácie a podržte.

3 Potiahnite ikonu aplikácie do nového umiestnenia.
Ikonu aplikácie môžete presunúť na inú obrazovku. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky **Domov**.

4 Stlačte [▤] → **Uložiť**.

Ak chcete pridať adresár alebo panel k základnej obrazovke,

1 V zozname aplikácií stlačte [▤] → **Upraviť**.

2 Poklepte na ikonu aplikácie a podržte.

3 Potiahnite ikonu aplikácie k **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** na dolnej strane obrazovky.

4 Potiahnite **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** na základnú obrazovku.
Do základnej obrazovky sa pridá nový adresár alebo panel s aplikáciami.

5 Po pridaní adresára zadajte názov a vyberte **OK**.

6 Stlačte [▤] → **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť poradie panelov,

1. V zozname aplikácií umiestnite dva prsty na obrazovku a dajte ich dokopy.
2. Poklepte a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite na nové umiestnenie.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

1. Stlačte a podržte tlačidlo Domov a prezrite si aplikácie, ktoré ste nedávno otvorili.
2. Zvoľte aplikáciu.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie, preto môže mať spustenú viac ako jednu aplikáciu naraz. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončite nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
   Zobrazí sa zoznam všetkých aktívnych aplikácií na vašom zariadení.
2. Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
   Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Ukončiť všetky**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
2. Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

› Nastavenie hlasitosti tónu zvonenia

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → , a potom ťuknite na # a podržte.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte možnosť **Tichý režim**.
- Otvorte panel oznamov na hornej strane obrazovky a vyberte **Zvuk**.

› Zmena zvonenia

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.
2. Zo zoznamu vyberte tón zvonenia a potom vyberte **OK**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

1. V režime nečinnosti stlačte [▤] → **Pozadie** → voľba.
2. Zvoľte obrázok.
3. Ak ste vybrali obrázok z galérie, zvoľte **Uložiť**.
   Ak ste vybrali živý obrázok tapety, zvoľte **Nastaviť tapetu**.
   Ak ste vybrali obrázok tapety, zvoľte **Nastaviť tapetu** → **Uložiť**.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne nesprávne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasu displeja

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
2. Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
3. Potiahnite posúvač vedľa a nastavte jas.
4. Zvoľte **OK**.

Úroveň jasu, ktorý ste nastavili ovplyvní čas, za ktorý spotrebuje zariadenie batériu.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí alebo odblokovaní dotykovej obrazovky vyžaduje kód odomknutia.

- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykania pomocou rozpoznania tváre

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.
2. Zvoľte **Nastaviť** → **Pokračovať**.
3. Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár umiestnená v obrázku.
4. Keď je vaša tvár správne nasnímaná, zvoľte **Pokračovať**.
5. Dokončite nastavenie sekundárneho kódu odomknutia.

Nastavenie podpisu na odomknutie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte → **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Podpis**.
2. Zvoľte **Nastaviť**.
3. Nakreslite podpis a vyberte možnosť **Pokračovať**.
   Tento krok trikrát zopakujte. Tým sa nastaví odomykanie podpisom.
4. Dokončite nastavenie sekundárneho odomykacieho kódu PIN alebo vzoru.

Nastavenie odomykacieho vzoru

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
2. Pozrite si obrazovkové pokyny a vzorové príklady a potom vyberte **Ďalší**.
3. Nakreslite vzor potiahnutím prsta a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.
4. Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.

Nastavenie PIN odblokovania

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
2. Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
3. Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
2. Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
3. Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Svoje zariadenie môžete uzamknúť pomocou PIN kódy, ktorý je dodaný s vašou SIM alebo USIM kartou.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **OK**.

Keď je už funkcia zámku SIM aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM alebo USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia funkcie Nájdi môj telefón

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete konto Samsung, aby ste mohli kontrolovať zariadenie z internetu diaľkovo.

1. V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
2. Zvoľte **Prihl. sa**.
   Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Vytv. nové konto**.
3. Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo vášho konta Samsung a potom zvoľte **Prihl.**
4. Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.
5. Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte **Hot.**
6. Zadajte telefónne číslo aj s predvoľbou (s **+**).
7. Zadajte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom.
8. Zvoľte **Hotovo**.

Zariadenie môžete ovládať cez internet. Navštívte stránky www.samsungdive.com, kde nájdete podrobnejšie informácie o tejto funkcii.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.

Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 169

› Zmena typu klávesnice

1. Ak chcete otvoriť panel oznámení z textového poľa, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
2. Zvoľte **Vybrať metódu vstupu** → typ klávesnice.

› Vkladanie textu pomocou funkcie hlasového vstupu Google

1. Ak chcete pridať jazyky vstupu pre rozpoznávanie hlasu, vyberte jazyk → **Pridať ďalšie jazyky**.
2. Vyslovte svoj text do mikrofónu.
3. Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

› Zadanie textu s klávesnicou Swype

1. Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
2. Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

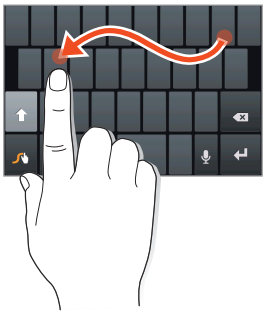

3 Zodvihnite prst.

4 Ak zariadenie rozpozná správne slovo, vyberte a vložte medzeru. Ak zariadenie slovo nerozpozná, vyberte alternatívne slovo zo zobrazeného zoznamu.

5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.

- Môžete tiež ťukať na tlačidlá a zadať text.
- Môžete poklepať a podržať tlačidlo a zadať znaky, ktoré sa zobrazili nad tlačidlom. Ak ťuknete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

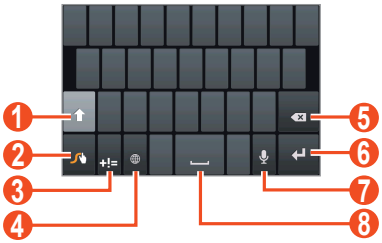

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Zmena spôsobu zadávania textu (ťuknutím a podržaním).
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
4	Zmena jazyka; Výber jazykov vstupu (ťuknutím a podržaním).
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.

Číslo	Funkcia
7	Zadanie textu hlasom. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
8	Vloženie medzery.

› Zadanie textu s klávesnicou Samsung

1 Vyberte → **Typy klávesníc so zobrazením na výšku** a vyberte spôsob zadania textu (QWERTY alebo tradičná klávesnica).

2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

Klávesnicu môžete nastaviť tak, aby sa zobrazila na ktorejkoľvek strane obrazovky, je to pohodlné pri zadávaní textu jednou rukou. Ak chcete použiť túto funkciu, zvoľte → **Ovládanie jednou rukou**.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

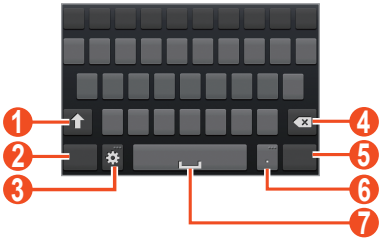

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.

Číslo	Funkcia
3	Zmena spôsobu zadávania textu; Zmena typu klávesnice; Prepnite do režimu písania rukou (ťuknutím a podržaním). ► str. 49
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.
6	Zadajte interpunkčné znamienka alebo emotikony (ťuknutím a podržaním).
7	Vloženie medzery.

› Skopírovanie a vloženie textu

Z textového poľa môžete používať funkciu kopírovať a prilepiť a použiť text aj v iných aplikáciách.

1. Ťuknite a podržte pasáž textu.
2. Potiahnite alebo a vyberte text.
3. Vyberte pre kopírovanie, alebo a orežte text do schránky.
4. V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
5. Zvolením → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Sťahovanie aplikácií z Obchod Play

Funkčnosť vášho zariadenia môžete rozšíriť nainštalovaním ďalších aplikácií pre Android.

Obchod Play poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob nakupovania hier a mobilných aplikácií.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do internej pamäte.

› Inštalácia aplikácie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Obchod Play**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, prečítajte si zmluvné podmienky a potom vyberte **Súhlasím**.
3. Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odinštalovanie aplikácie

1. Z domácej obrazovky Obchod Play zvoľte [▤] → **Moje aplikácie**.
2. Vyberte položku.
3. Zvoľte **Odinštalovať** → **OK**.

Sťahovanie súborov z webu

Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.

Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniu niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Internet**.
2. Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než Obchod Play, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k internetu. Ak je na údajoch vykonaná zmena, aktualizované informácie sa automaticky zosynchronizujú medzi vašim zariadením a internetovým serverom.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
2. Zvoľte **Pridať konto** → typ konta.
3. Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.

› Aktivácia automatickej synchronizácie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
2. Zvoľte účet.
3. Vyberte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak chcete vylúčiť aplikácie z automatickej synchronizácie, zrušte zaškrtnutie políčok vedľa názvov aplikácií.

› Ručná synchronizácia údajov

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
2. Zvoľte účet.
3. Vyberte **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Používanie špeciálnych funkcií

Vaše zariadenie môžete používať ako výkonný zápisník, vďaka viacerým funkciám, ktoré vám pomôžu pri zadávaní textu, kreslení a používaní ovládania pomocou pohybu alebo hlasových príkazov.

Naučte sa základné činnosti dotykového pera

Vaše zariadenie sa dodáva spolu so špeciálnym S perom. Ak chcete vykonávať nasledovné činnosti, musíte najskôr vybrať S pero z otvoru na spodnej strane vášho zariadenia.

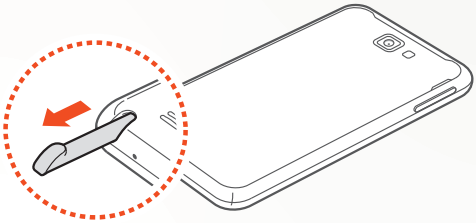

Dotykovej obrazovky sa nemôžete dotýkať S perom.

- Dotyk: Poklepte na položku alebo oblasť na obrazovke a vyberte položku, otvorte ponuku alebo spustite aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Poklepte a podržte S pero na položke viac ako na dve sekundy.
- Dvojitý dotyk: Dvakrát rýchlo poklepte na položku alebo oblasť na obrazovke.
- Potiahnite: Poklepte na oblasť na obrazovke a potom pomaly potiahnite S pero hore, dole, doľava alebo doprava a prechádzajte cez zoznamy alebo obrazovky.
- Kreslite: Nakreslite čiaru alebo tvar na kresliacu podložku.
- Píšte: Napíšte svoje text na panel rukopisu.

Naučte sa pokročilé činnosti pera S

Stlačte a podržte tlačidlo na strane pera S a budete môcť vykonávať nasledovné:

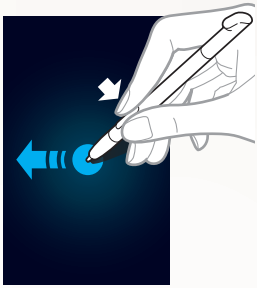

Späť

Potiahnite S pero doľava a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Možnosti

Potiahnite S pero hore a otvoríte zoznam dostupných možností na aktuálnej obrazovke.

Nasnímanie obrazovky

Poklepte na obrazovku a podržte ju a nasnímate momentku.

Po nasnímaní obrazovky na ňu môžete kresliť, písať alebo ju orezávať. Upravený obraz sa uloží do **Moje súbory** → **Pictures** → **Screenshots** → **Capture_Edited**.

Pri používaní niektorých funkcií nie je možné nasnímať obrazovku.

Rýchla poznámka

Dvakrát poklepte a spustíte funkciu rýchlej poznámky.

Použitie pohybu

Zabudované rozpoznanie pohybu vám poskytuje rozšírené ovládanie. Môžete vykonávať činnosti len pohnutím svojho zariadenia alebo gestikuláciou vašich rúk.

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte si najskôr aktivovať funkciu rozpoznania pohybu. V základnom režime otvorte zoznam a potom vyberte **Nastavenia** → **Pohyb** → **Pohybová aktivácia**.

Zatrasenie

Zatrasením zariadenia spustíte vyhľadávanie Bluetooth zariadení alebo leteckých zariadení Kies.

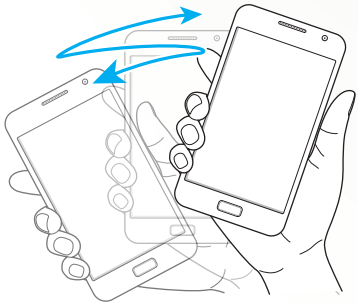

Dvojité poklepanie

Počas hlasového rozhovoru spustíte rozpoznanie hlasu dvojitým poklepaním na zariadenie.

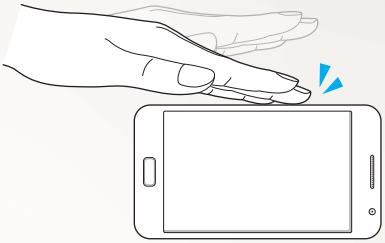

Naklonenie

Chyťte zariadenie obidvomi rukami, poklepte a podržte dva body na obrazovke a následným naklonením zariadenia dozadu a dopredu budete približovať alebo odďaľovať.

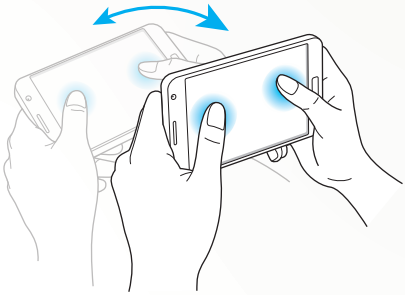

Posúvanie dlane naprieč obrazovku

Keď posuniete dlaň naprieč obrazovkou, nasníma sa obrazovka. Obrázok sa uloží do schránky a do priečinka **Moje súbory** → **Pictures** → **Screenshots**.

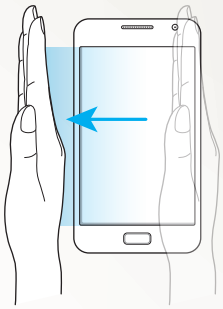

Pri používaní niektorých funkcií nie je možné nasnímať obrazovku.

Dotyk dlane

Dotknite sa dlaňou obrazovky a pozastavíte prehrávanie média alebo vypnete zvuk rádia.

Poklepanie a otočenie

Poklepte a podržte bod na obrazovke a potom jeho krútením otočte obraz.

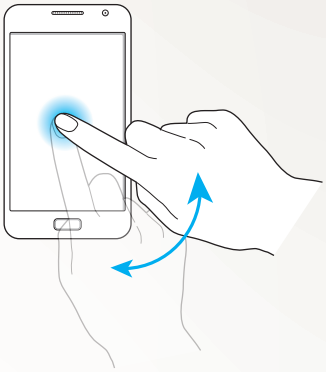

Panorámovanie

Ťuknite a podržte položku na obrazovke a potom nakloňte zariadenie doľava alebo doprava a presuňte položku na ďalšiu stranu na základnej obrazovke alebo v zozname aplikácií.

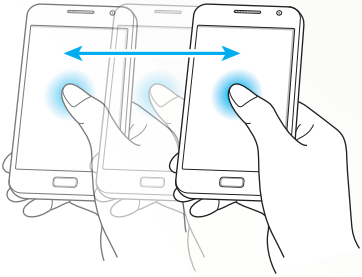

Prevrátenie

Ak chcete stlmiť zvonenie, prerušiť prehrávanie médií alebo vypnúť FM rádio (ak používate reproduktor), zariadenie položte lícom nadol.

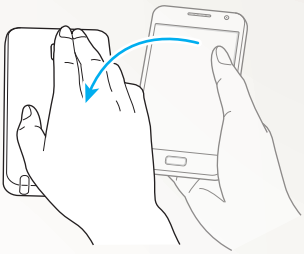

Používanie režimu písania rukou

Na klávesnici Samsung môžete prepnúť do režimu rukopisu a jednoduchšie tak zadávať text. Ak chcete prepnúť do režimu ručného písania, klepnite a podržte položku a bez pustenia obrazovky zvoľte položku .

Napíšte svoje text na panel rukopisu. Keď zariadenie rozpozná správne slovo, vyberte ␣ a zadajte ho do poľa na zadávanie textu. V opačnom prípade vyberte slovo zo zoznamu alternatívnych slov.

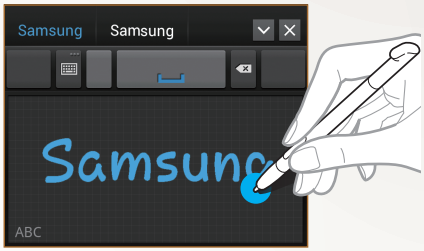

Na zadávanie textov môžete v režime písania rukou používať rôzne množstvo gest. Viac informácií o gestách poklepte a podržte ⌨, a vyberte ⚙ → **Nastavenia rukopisu** → **Príručka ku gestám**.

Ak chcete prepnúť na klávesnicu Samsung, a vyberte ⌨.

› Detekcia pera

Vaše zariadenie môže rozpoznať vstupy z pera S. Keď poklepete na pole perom S, zariadenie otvorí panel rukopisu. Ak chcete používať túto funkciu, poklepte a podržte ⌨, a vyberte ⚙ → **Detekcia pera**.

› Prehliadka rukopisu

- Po napísaní jedného znaku napíšte ďalší. Každé písmeno píšte vpravo od predchádzajúceho znaku. Ak urobíte ťah cez predchádzajúci znak, môže sa rozpoznať ako nový znak.
  - Príklad nerozpoznaného

- Píšte znaky zvislo (nie šikmo).
  - Príklad rozpoznaného

  - Príklad nerozpoznaného

- Nepíšte znaky cez seba.
  - Príklad rozpoznaného

  - Príklad nerozpoznaného

- Väčšina jazykov umožňuje rozpoznávať nielen jednotlivé znaky, ale aj znaky písané spolu, ktoré tvoria slová. (Toto sa označuje ako podpora rozpoznávania slov a fráz.) Jazyky podporujúce a nepodporujúce rozpoznávanie slov a fráz by mali byť uvedené v tejto príručke. (Všetky jazyky, ktoré podporujú protokol SIP pre rukopis, by mali podporovať rozpoznávanie slov a fráz.)

- Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie slov a fráz: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora rozpoznávania jednotlivých znakov

- Podpora rozpoznávania slov a fráz

- V niektorých jazykoch možno rozpoznávať aj písanie rukou. (Rozpoznávanie písania kurzívou.)
  - Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie písania rukou, by mali podporovať aj rozpoznávanie písania spojených znakov.
  - V prípade jazykov, ktoré nepodporujú rozpoznávanie písania rukou, treba písať jednotlivé znaky samostatne.
  - Jazyky podporujúce a nepodporujúce písanie rukou by mali byť uvedené v tejto príručke.
  - Jazyky, ktoré podporujú písanie rukou: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Jazyky, ktoré nepodporujú písanie rukou: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Príklad jazyka, ktorý podporuje písanie rukou: English

- Príklad jazyka, ktorý nepodporuje písanie rukou: 한국어

- Pri písaní viac než jedného riadka musíte ponechať dostatok miesta.
  - Príklad rozpoznaného

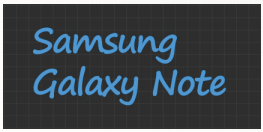

  - Príklad nerozpoznaného

Poznámka S

Pomocou S Memo môžete vytvárať poznámky s bohatším obsahom s kreslením náčrtov alebo pridávaním fotografií alebo zvukových klipov.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, odškrtnite políčko vedľa **Už nezobrazovať** a potom vyberte **Hotovo**.
3. Zvoľte .
   Ak chcete zadať text pomocou klávesnice, vyberte .
4. Napíšte text alebo nakreslite náčrt.

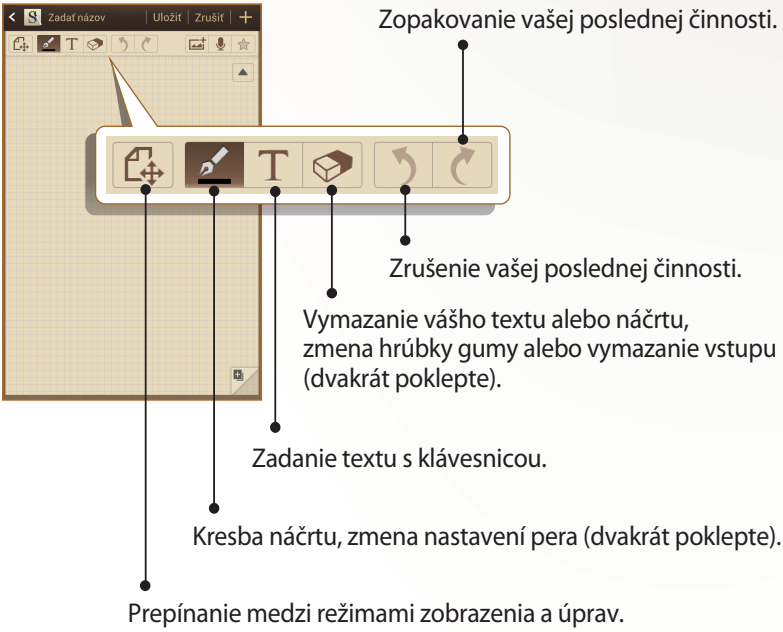
Zadať názov
Uložiť
Zrušiť
Zopakovanie vašej poslednej činnosti.
Zrušenie vašej poslednej činnosti.
Vymazanie vášho textu alebo náčrtu, zmena hrúbky gumy alebo vymazanie vstupu (dvakrát poklepte).
Zadanie textu s klávesnicou.
Kresba náčrtu, zmena nastavení pera (dvakrát poklepte).
Prepínanie medzi režimami zobrazenia a úprav.

Ak chcete zmeniť typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera, dvakrát poklepte na .

Číslo	Funkcia
1	Zmeňte typ pera.
2	Zmena hrúbky čiary.
3	Zmeňte farby pera.
4	Otvorte, ak si chcete pozrieť viac farieb alebo ak chcete zmeniť odtieň farby. Zmena odtieňa farby je dostupná, keď vyberiete zvýrazňovač.

5 Pridajte fotografiu alebo zvukový klip.

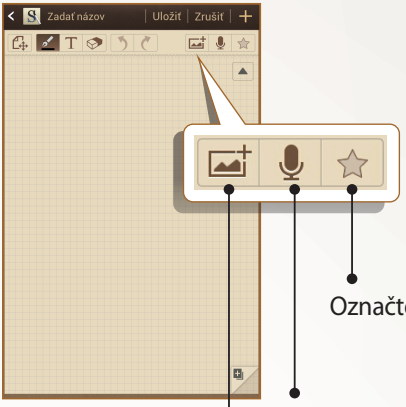

Označte poznámku ako dôležitú.

Pridanie zvukového klipu nahraním hlasov alebo iných zvukov.

Pridajte fotografiu alebo text.

- Ak chcete pridať stranu, vyberte . ► str. 115
- Môžete zmeniť aj obrázok v pozadí poznámky. Stlačte [▤] → **Zmeniť pozadie** → obrázok.
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Po priblížení potiahnite dva prsty a rolujte obrazovkou.

6 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

Viac informácií o prezeraní, upravovaní poznámok alebo používaní ostatných funkcií poznámok nájdete na strane 115.

Používanie aplikácie Poznámka S

Pomocou aplikácie Poznámka S môžete vytvárať poznámky tak, že do poznámok vložíte rôzny multimediálny obsah a na obrazovku v pohotovostnom režime pridajte zástupcu poznámky.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Vyberte + → šablónu.
3. Napíšte text alebo nakreslite náčrt.

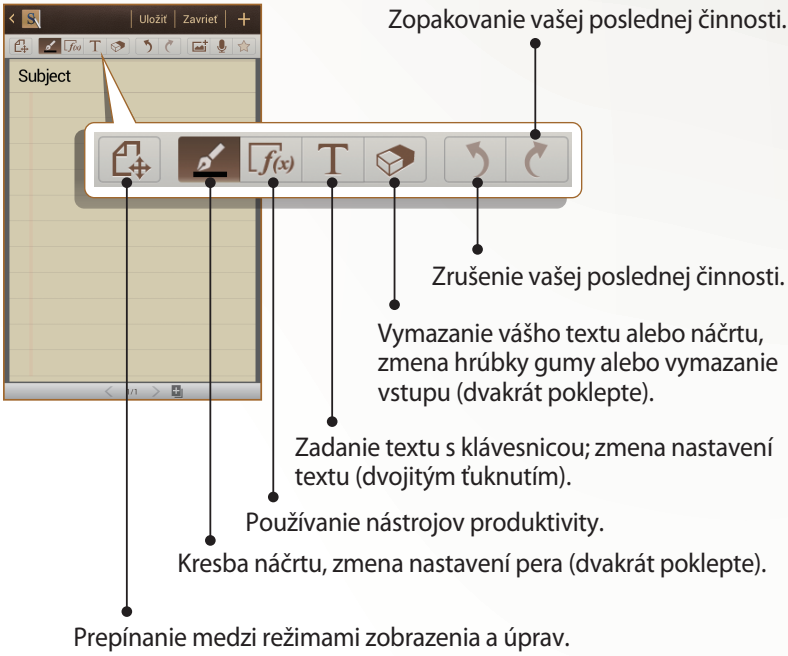
Uložiť
Zavrieť
Subject
Zopakovanie vašej poslednej činnosti.
Zrušenie vašej poslednej činnosti.
Vymazanie vášho textu alebo náčrtu, zmena hrúbky gumy alebo vymazanie vstupu (dvakrát poklepte).
Zadanie textu s klávesnicou; zmena nastavení textu (dvojitým ťuknutím).
Používanie nástrojov produktivity.
Kresba náčrtu, zmena nastavení pera (dvakrát poklepte).
Prepínanie medzi režimami zobrazenia a úprav.

4 Pridajte fotografiu alebo zvukový klip.

Označenie poznámky ako dôležitej.

Pridanie zvukového klipu nahraním hlasov alebo iných zvukov.

Pridanie multimediálneho súboru, napríklad textu, fotografie alebo zvukového klipu.

- Ak chcete pridať stranu, vyberte .
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Po priblížení potiahnite dva prsty a rolujte obrazovkou.

5 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

Viac informácií o zobrazení a upravovaní poznámok a o používaní ostatných funkcií poznámok nájdete na strane 118.

› Zmena vlastností pera alebo textu

Pri vytváraní poznámky môžete zmeniť nasledovné vlastnosti:

- Ak chcete zmeniť typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera, dvakrát poklepte na .

Číslo	Funkcia
1	Zmeňte typ pera.
2	Zmena hrúbky čiary.
3	Zmeňte farby pera.
4	Otvorte, ak si chcete pozrieť viac farieb alebo ak chcete zmeniť odtieň farby. Zmena odtieňa farby je dostupná, keď vyberiete zvýrazňovač.
5	Uloženie aktuálneho nastavenia ako profilu pera.

- Ak chcete zmeniť vlastnosti textu, dvakrát ťuknite na T.

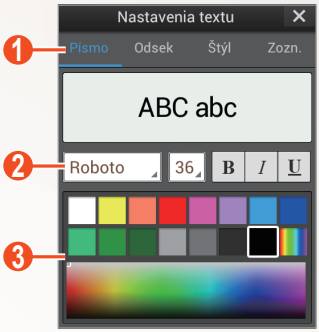

Číslo	Funkcia
1	Vyberte možnosť.
2	Zobrazenie alebo zmena aktuálnych vlastností.
3	Zmena farby textu.

› Kurz pre rukou písané vzorce a výrazy

- Vzorec napíšte v jednom riadku. Ak napíšete dlhý vzorec alebo vzorec na viac ako jeden riadok, zariadenie vzorec skonvertuje nesprávne.

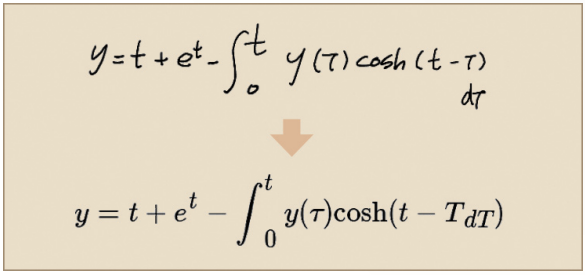

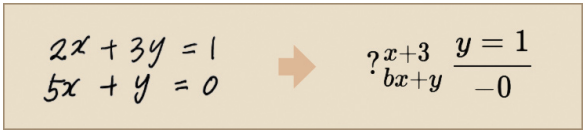

- Chýbajúca zátvorka alebo mocniteľ pri odmocnine dočasne spôsobí nesprávne skonvertovanie vzorca. Vzorec bude kompletný, keď dokončíte jeho písanie.

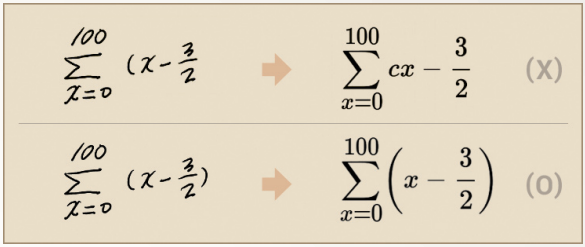



- Keď kreslíte šípku, nakreslite najprv telo šípky.

- Keď kreslíte hrot šípky, nakreslite ho jedným ťahom.



Používanie rýchlej poznámky

Na akejkoľvek obrazovke si môžete vytvoriť rýchlu poznámku z textu alebo náčrtov.

1 Počas stláčania tlačidla S pera dvakrát poklepte na obrazovku a otvorte rýchlu poznámku.

2 Napíšte text alebo nakreslite náčrt.

Vytvorenie novej poznámky.
Zopakovanie vašej poslednej činnosti.
Zrušenie vašej poslednej činnosti.
Vymazanie vášho textu alebo náčrtu, zmena hrúbky gumy alebo vymazanie vstupu (dvakrát poklepte).
Kreslenie náčrtu, zmena nastavení pera, ako napríklad typ pera, hrúbka čiary alebo farba pera (dvakrát poklepte).
Zadanie textu s klávesnicou.

3 Po skončení vyberte možnosť **Ulož**.

Použitie Plánovača S

Vaše zariadenie vám poskytuje výkonný plánovač, ktorý vám pomôže pohodlnejšie a efektívnejšie organizovať váš harmonogram a úlohy. Môžete vytvoriť a prezerať si udalosti, pridávať položky a meniť režimy prezerania.

Ak chcete spustiť plánovač, otvorte v základnom režime zoznam aplikácií a potom vyberte **Plánovač S**.

› Vytvorenie udalosti alebo úlohy

Úlohy a poznámky, ktoré ste vytvorili sa nedajú synchronizovať s Google Calendar™.

Vytvorenie udalosti,

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Plánovač S** → .
2. Ak sa zobrazí výstražná správa o synchronizácii kalendára, vyberte **Hotovo**.
3. Vyberte **Pridať udalosť** a potom zadajte podrobnosti.
   - Ak chcete vyhľadať a pridať pohľad na umiestnenie, vyberte .
   - Ak chcete pridať poznámku, vyberte **Poznámky** → **Vytvoriť poznámku S, Prepojenie na poznámku S** alebo **Prepojiť Poznámku S s udalosťou**.
   - Ak chcete pridať fotografiu, vyberte **Obrázky** → **Fotografovať** alebo **Obrázky**.
4. Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

Vytvorenie úlohy,

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Plánovač S** → .
2. Vyberte **Pridať úlohu** a potom zadajte podrobnosti.
   - Ak chcete pridať poznámku, vyberte **Poznámky** → **Vytvoriť poznámku S, Prepojenie na poznámku S** alebo **Prepojiť Poznámku S s udalosťou**.
   - Ak chcete pridať fotografiu, vyberte **Obrázky** → **Fotografovať** alebo **Obrázky**.
3. Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

Vytvorenie udalosti alebo úlohy z poznámky,

Táto funkcia je dostupná iba pre anglický a kórejský jazyk.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Plánovač S** → .

2 Vyberte **Rýchle pridanie** a potom zadajte podrobnosti.

3 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.
Zariadenie automaticky klasifikuje podrobnosti v texte a zadá ich do príslušných polí.

Viac informácií o zmene režimu náhľadu alebo prezerania udalostí nájdete na strane 112.

› Pridanie poznámky

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Plánovač S**.

2 Zmena režimu zobrazenia na mesačný náhľad (ak je to potrebné).

3 Poklepte a podržte deň a vytvorte náčrt poznámky.

4 Zadajte podrobnosti a vyberte **Ulož**.

Používanie hlasového rozhovoru

Zabudované rozpoznanie hlasu vám poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob spúšťania aplikácií a funkcií. Keď sú vaše ruky zamestnané inými úlohami alebo ak nevidíte na obrazovku zariadenia, napríklad keď šoférujete, môžete vysloviť príkaz a vykonávať činnosti.

Ak chcete spustiť funkciu hlasového príkazu, rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo Domov. Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, zobrazí sa vám prehliadka a pomocné informácie. Následne uvidíte hlavnú obrazovku hlasového hovoru.

- Táto funkcia nemusí byť v niektorých jazykoch k dispozícii.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Naučte sa používať hlasové príkazy

Ak si chcete pozrieť dostupné hlasové príkazy, vyberte a kategóriu v časti **What can I say?**

› Používanie hlasových príkazov

1. Na obrazovke hlasového hovoru urobte jedno z nasledovných:
   - Vyberte kategóriu a pozrite si dostupné príkazy.
   - Vyberte **Tap & Speak** a spustite funkciu hlasového príkazu. Hlasový príkaz môžete vydať pre akýkoľvek typ funkcie.
2. Povedzte príkaz do mikrofónu a potom vyberte **Done**.
3. Povedzte doplňujúce príkazy, aby reagovali na hlasového sprievodcu pre vybranú funkciu.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie alebo príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

- Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 162
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Zvolením vytočte hlasový hovor.
   Ak chcete uskutočniť videohovor, vyberte položku .
3. Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte **Uk.hov.**

- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 108
- Ak chcete vstúpiť do denníka hovor a opätovne vytočiť naposledy volané čísla, vyberte **Telefón** → .

Príjem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite mimo veľký kruh.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia, stlačte tlačidlo hlasitosti počas zvonenia zariadenia.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvoľte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore potiahnite mimo veľký kruh.

Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, vyberte **Odmietnuť hovor so správou**.

Najskôr nastavte textovú správu, ktorú chcete poslať volajúcim. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Nast. správy o odmietnutí**.

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → a ťuknutím a podržaním **0** vložte znamienko **+**.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, predvoľbu a telefónne číslo), a potom zvolením číslo vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete pohodlne volať a prijímať hovory:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor podržať alebo obnoviť, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete používať nasledovné možnosti:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvoľte . Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvoľte .
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvoľte **Pr. hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite mimo veľkého kruhu, keď sa ozve vyčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvoľte **Klávesnica**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte **Stlmiť**.
- Ak chcete konverzovať s druhou stranou cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Headset**.
- Telefónny zoznam otvoríte stlačením [] → **Kontakty**.
- Poznámku môžete pridať stlačením [] → **Poznámka**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte **Zlúčiť**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte **Prep. fotoap.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte **Stlmiť**.
- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, stlačte [▤] → **Skryť ma**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [▤] → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, stlačte [▤] → **Kláv**.
- Ak chcete konverzovať s druhou stranou cez náhlavnú Bluetooth súpravu, stlačte [▤] → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete stlačením [▤] → **Reproduktor zap.**
- Ak chcete použiť obrázok druhej strany, poklepte naň a podržte ho. Môžete zachytiť obrázok na obrazovke alebo nahrať videohovor.

Nahrávanie hovorov bez povolenia je v mnohých krajinách ilegálne. Pred nahrávaním hovoru si vždy vypýtajte povolenie od druhej strany.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory na displeji. Ak chcete vrátiť hovor, otvorte si panel oznámení a vyberte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivovanie automatického odmietania hovoru a vytvorenie zoznamov automatického odmietnutia hovorov.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru**.
2. Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → možnosť.

Možnosti	Funkcia
Všetky čísla	Odmietnuť všetky hovory.
Autom. odmietané čísla	Odmietnutie hovorov z telefónnych čísel na zozname automatického odmietnutia.

3. Zvoľte **Zoznam automatického odmietnutia**.
4. Zvoľte **Pridať** a zadajte telefónne číslo.
5. Vyberte **Kritériá zhody** → voľba (ak je to nutné).
6. Zvoľte **Uložiť**.
7. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 6.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.

2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.

3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.

2 Zvoľte podmienku.

3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povoliť**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.

2 Vyberte možnosť blokovanie hovorov.

3 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **OK**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → .

2 Stlačte [▤] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.

Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam automaticky odmietaných.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby, môže byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Správy**.
2. Zvoľte .
3. Pridanie príjemcov:
   - Manuálne napíšte telefónne čísla a oddeľte ich lomítkom alebo čiarkou.
   - Telefónne čísla vyberte zo zoznamov hovorov a kontaktov pomocou .
4. Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [] → **Vložiť smajlika**.
5. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Odoslanie multimediálnej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Správy**.
2. Zvoľte .
3. Pridanie príjemcov:
   - Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy a oddeľte ich lomítkom alebo čiarkou.
   - Z hovorov, správ alebo zoznamu kontaktov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom položky .

Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.

4 Stlačte [▤] → **Pridať predmet** a napíšte predmet správy.

5 Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [▤] → **Vložiť smajlika**.

6 Zvoľte 📎 a pridajte položku.
Môžete vybrať súbor, náčrt, udalosť, miesto alebo kontakt zo zoznamu súborov alebo môžete vytvoriť novú fotografiu, video, zvuk alebo náčrt.

7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Správy**.
Vaše správy sú zoskupené podľa kontaktov.

2 Zvoľte kontakt.

3 Vyberte multimediálnu správu a pozrite si viac podrobností.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Ak chcete vstúpiť do svojej hlasovej doručenej pošty a počúvať svoje správy,

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → 1 2 3 4, a potom ťuknite na **1** a podržte.

2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo získate u svojho poskytovateľa služieb.

Google Mail

Do svojej doručenej pošty môžete získať nové e-mailové správy z internetovej služby Google Mail™. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Google Mail**.
2. Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.
3. Zvoľte .
4. Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
   Ak chcete pridať viac príjemcov, stlačte [▭] → **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.
5. Zadajte predmet a text správy.
6. Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [▭] → **Pripojiť súbor** → súbor.
7. Zvolením správu odošlite.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Google Mail**.
2. Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od účtu.

- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte → **Poslať ďalej**.
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte **ZOBRAZIŤ**. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, vyberte **ULOŽIŤ**.
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte položku .
- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením. Správy môžete triediť pomocou filtra označení.

Pridanie označenia k správe

1. Z obrazovky doručených správ vyberte správu.
2. Zvoľte .
3. Vyberte označenie a potom vyberte **OK**.

Filtrovanie správ

1. Z obrazovky doručených správ zvoľte .
2. Zvoľte označenie správ, ktoré si chcete pozrieť.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3. Vyberte **Ďalší** (pre všeobecný e-mailový účet, ako napríklad Google Mail a Yahoo) alebo **Manuálne nastav.** (pre firemné e-mailové účty).
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dve e-mailové kontá, môžete medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v hornej časti obrazovky a vyberte konto, z ktorého chcete načítať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
2. Zvoľte .
3. Pridanie príjemcov:
   - Manuálne napíšte e-mailové adresy a oddeľte ich lomítkom alebo čiarkou.
   - Zo zoznamu hovorov, správ alebo kontaktov vyberte e-mailové adresy výberom .
   - Ak chcete pridať viac príjemcov, stlačte [] → **Pridať polia Kópia a Skrytá kópia**.
4. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.

6 Zvoľte a pripojte súbor.

Môžete vybrať súbor, náčrt alebo udalosť zo zoznamu súborov alebo môžete vytvoriť novú fotografiu, video, zvuk alebo náčrt.

Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.

7 Zvolením správu odošlite.

Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokým nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail** → e-mailové konto.

2 Stlačením [▤] → **Obnoviť** aktualizujte priečinok správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, zvoľte alebo .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete uložiť prílohu do vášho zariadenia, zvoľte záložku prílohy → .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového konta alebo orientácie zariadenia.

Talk

Naučte sa chatovať s priateľmi a rodinou pomocou služby okamžitých správ Google Talk™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Talk**. Zoznam priateľov zobrazuje okamžite všetky vaše kontakty na odosielanie správ.
2. Zvoľte .
3. Zadajte priateľovu e-mailovú adresu a vyberte **HOTOVO**.

Ak váš priateľ akceptuje pozvánku, bude pridaný do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Talk**.
2. Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
3. Zadajte text správy a zvoľte .
4. Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [] → **Ukončiť rozhovor**.

Messenger

Naučte sa posielať a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny so službou okamžitých správ Google+ messenger.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Messenger**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Napíšte a odošlite svoju správu.

Google+

Naučte sa používať službu sociálnej siete Google. Môžete vytvárať skupiny a podeliť sa o svoje záujmy a nápady alebo posielať a prijímať okamžité správy a nahrávať fotky.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Google+**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Zvoľte funkciu sociálnej siete.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, integrovanej komunikačnej aplikácie pre SNS (sociálne sieťové služby), e-maily alebo správy. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Social Hub**.

2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 3264 x 2448 pixlov (8 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 1920 x 1080 pixlov.

- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

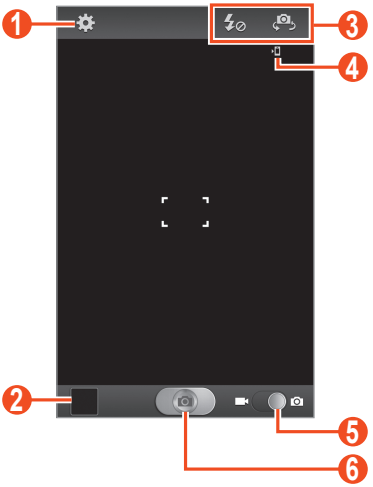

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení fotoaparátu.
2	Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.
3	Použite skratky fotoaparátu. • : Zmeňte nastavenia blesku. • : Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 93
4	Zobrazenie predvoleného úložného priestoru.
5	Prepnutie na videokameru.
6	Vytvorenie fotografie.

3 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.
Môžete tiež poklepať na obrazovku dvomi prstami a roztiahnuť ich proti sebe (posunutím prstov k sebe približujte).

4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miesto, kam chcete zaostriť.
Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď bude na objekt zaostrené, zmení farbu na zelenú.

5 Zvolením možnosti nasnímajte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerať nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete používať dodatočné funkcie s fotografiou, vyberte položku **Ďalšie** a použite nasledovné možnosti:
  - **Nastaviť ako**: Nastavenie fotografie ako tapety alebo ID snímku volajúceho pre kontakt.
  - **Premenovať**: Premenovanie súboru s fotografiou.

› Nasnímanie fotografie s predvolenými možnosťami

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Zvoľte ⚙ → **Scénický mód** → scénu → [⮌].
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením možnosti nasnímajte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Autoportrét**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením možnosti nasnímajte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Váš fotoaparát dokáže rozpoznať tvár ľudí a pomôže vám nasnímať ich fotografie.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Detekcia úsmevu**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Namierte objektív na váš objekt a vyberte .
   Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a detekuje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

› Fotografovanie v režime Krása

Nedokonalosti v tvári môžete skryť pomocou režimu Krása.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Krása**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením možnosti nasnímajte fotografiu.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Panoráma**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
5. Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
   Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
6. Opakovaním kroku 5 dokončite panoramatickú snímku.

› Nasnímanie fotografie v režime zdieľania záberu

Pomocou funkcie Zdieľať záber môžete nasnímať fotografiu a automaticky ju súčasne odoslať svojim priateľom. Tento režim je dostupný, len ak je vaše zariadenie pripojené k inému zariadeniu pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Zdieľať záber**.
3. Výberom položky **OK** sa pripojte k inému zariadeniu prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct (v prípade potreby).
4. Zvolením možnosti nasnímajte fotografiu.
   Vaša fotografia sa odošle pripojeným používateľom.

› Vytvorenie akčnej snímky

V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Akčný záber**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením vytvorte prvú fotografiu.
5. Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt. Ďalšie snímky zariadenie vytvorí automaticky.
6. Sledujte objekt, pokým zariadenie nevytvorí všetky snímky nutné pre akčnú fotografiu.

› Fotografovanie v režime kresleného filmu

V tomto režime môžete vytvárať fotografie s efektom kresleného filmu.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Režim fotografovania** → **Animovaný film**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Zvolením možnosti nasnímajte fotografiu.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením ⚙ vstúpite k nasledovným možnostiam:

Možnosti	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie odkazov pre najčastejšie používané možnosti.
Autoportrét	Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu.
Blesk	Zmeňte nastavenia blesku. Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia.
Scénický mód	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Režim zaostrov.	Vytváranie detailných fotografií alebo nastavenie automatického zaostrovania fotoaparátu na objekty alebo tváre osôb.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.

Možnosti	Funkcia
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Stabilizácia obrazu	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom zariadenia.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu medzi foteným objektom a pozadím.
Detekcia žmurknutia	Nastavenie fotoaparátu, aby vás upozornil, keď ľudia zatvoria oči.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Značka GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. • Ak chcete zlepšiť príjem signálu GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. • Údaj o vašej polohe sa môže zobraziť na fotografiách, keď ich nahráte na web. Ak tomu chcete predísť, deaktivujte nastavenie označovania GPS.
Uložiť ako prevrátené	Nastavte fotoaparát na automatické obrátenie snímky, ak ju nasnímate pomocou predného objektívu.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

› Nahrávanie videozáznamu

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
2. Potiahnite posúvač k videokamere a prepnite na videokameru.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

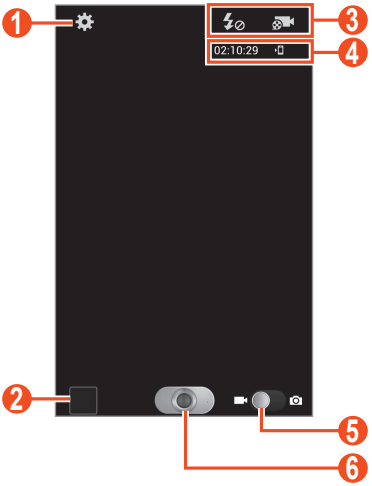

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení videokamery.
2	Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré ste nahrali.
3	Používajte skratky videokamery. • : Zmeňte nastavenia blesku. • : Zmena režimu nahrávania alebo prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 93

Číslo	Funkcia
4	Skontrolujte stav videokamery. • 02:10:29 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrať (v závislosti od dostupnej pamäte) • : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

Môžete tiež poklepať na obrazovku dvomi prstami a roztiahnuť ich proti sebe (posunutím prstov k sebe približujte).

Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná, ak je nahrávanie na najvyššom rozlíšení.

5 Zvolením spustite nahrávanie.

6 Zvolením nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.

Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Video prehráte zvolením .
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte **Zdieľať**.
- Ak chcete video vymazať, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete používať dodatočné funkcie s videom, vyberte položku **Ďalšie** a použite nasledovné možnosti:
  - **Prehrať**: Prehranie videa.
  - **Premenovať**: Premenovanie súboru s videom.

› Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred nahraním videa zvolením ⚙ vstúpite do nasledovných možností:

Možnosti	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Blesk	Zmeňte nastavenia blesku. Môžete manuálne zapínať alebo vypínať blesk.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Viditeľnosť v exteriéri	Nastavenie príslušných podmienok osvetlenia.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Uložiť ako prevrátené	Nastavte fotoaparát na automatické obrátenie snímky, ak nahráte video pomocou predného objektívu.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vynulovanie ponúk a volieb nahrávania.

› Upravovanie ikon skratiek

Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti.

1. Na obrazovke náhľadu vyberte ⚙ → **Upraviť odkazy** alebo stlačte [▤] → **Upraviť odkazy**.
2. Ťuknite a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ju do oblasti skratiek.

   Ak chcete skratky odstrániť, ťuknite a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.
3. Stlačením [↩] sa vrátite na obrazovke náhľadu.

Prehrávač videí

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, a mkv.

- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete prehrať.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Prehrávač videí**.

2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.

3 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
	Prehratie videa na iných zariadeniach s podporou siete DLNA.
	Reštartovanie prehrávania; preskočenie dozadu (poklepte do 2 sekúnd); skenovanie v súbore smerom dozadu (poklepte a podržte).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
	Nastavenie hlasitosti.

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete prehrať.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Galéria**.
2. Zvoľte priečinok.
3. Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte alebo v pravom hornom rohu obrazovky.
4. Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe.

Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo odďaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu. Ak transfokujete na naposledy transfokovanú úroveň viac ako 1 sekundu, obrazovka sa automaticky vráti do zoznamu.

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte **Odoslať cez**.
- Ak chcete vymazať fotografiu, vyberte **Odstrániť** → **Potvrdiť vymazania**.
- Ak chcete fotografiu zdieľať s ostatnými, stlačte [▤] → **Zdieľať cez**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, stlačte [▤] → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete použiť ďalšie funkcie v súvislosti s fotografiou, stlačte [▤] → **Ďalšie** a použite nasledovné možnosti:
  - **Kopírovať**: Kopírovanie súboru s fotografiou.
  - **Tlač**: Tlač fotografie pomocou USB pripojenia alebo pripojenia WLAN. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
  - **Upraviť**: Upravenie fotografie.
  - **Orezať**: Vyrezanie obrázka z fotografie.
  - **Pohyb**: Vstup k nastaveniam, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu na vašom zariadení.
  - **Otočiť doľava**: Otočenie fotografie proti smeru chodu hodinových ručičiek.
  - **Otočiť doprava**: Otočenie fotografie v smere chodu hodinových ručičiek.
  - **Prezentácia**: Spustenie prezentácie vo zvolenom priečinku.
  - **Premenovať**: Premenovanie súboru s fotografiou.
  - **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o fotografii.

› Prehranie videa

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Galéria**.
2. Zvoľte video (s ikonou ▶), ktoré chcete prehrať.
3. Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
   ► str. 93

Editor fotografií

Môžete upravovať fotografie a aplikovať rôzne efekty.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Editor fotografií**.
2. Vyberte **Vybrať obrázok** → obrázok.
   Ak chcete nasnímať novú fotografiu, zvoľte **Odfotografovať**.
3. Vyberte → **Nový výber** → **OK**.
   - Ak chcete pridávať alebo odrátavať z výberu orámovania, vyberte → **Pridať do výberu** alebo **Odstrániť z výberu**.
   - Ak chcete vrátiť späť výber, vyberte → **Inverzný výber**.
   - Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, vyberte .
   - Ak chcete otočiť alebo prepnúť snímku, vyberte .
   - Ak chcete orezať snímku, vyberte .
   - Ak chcete vrátiť späť alebo spraviť činnosť znova, vyberte alebo .
4. Potiahnite prst nad oblasťou, ktorú chcete vybrať.
5. Vyberte a aplikujte farebný efekt, alebo vyberte a aplikujte efekt filtra.
   Ak chcete kopírovať, deformovať alebo kresliť na fotografiu, vyberte .
6. Vyberte variácie efektu, ktorý chcete aplikovať.
7. Snímku upravte podľa požiadaviek (ak je to potrebné) a vyberte **Hotovo**.
8. Po skončení stlačte [] → **Uložiť**.
9. Zadajte názov a vyberte **OK**.

Tvorca videí

Môžete upravovať videá a aplikovať rôzne efekty. Editor videí podporuje nasledovné rozlíšenia videa: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.

- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré súbory s videom v galérii sa nemusia dať pozerať, záleží od rozlíšenia a kodekov videa.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Vytvorenie videa

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Tvorca videí**.
2. Zariadenie otočte na pohľad na šírku.

Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte si, či si chcete pozrieť úvodný kurz.

3. Vyberte **Nový projekt**.
4. Vyberte tému rámu a vyberte **Použiť**.
5. Vyberte príslušnú ikonu v tabuľke naľavo na obrazovke a pridajte mediálne súbory.

6 Ťuknite a podržte súbor a potom ho potiahnite k dolnej ploche na obrazovke.
   - Ak chcete pridať viac súborov, opakujte krok 6.
   - Ak chcete vymazať snímky alebo videá, ťuknite a podržte položku a potom ju potiahnite do koša.
   - Ak chcete preusporiadať snímky alebo videá, ťuknite a podržte položku a potiahnite ju na nové miesto.
7 Zvoľte **Hotovo**.
8 Vyberte ⋈ a pridajte efekt prechodu medzi snímkami alebo videami.
9 Po skončení stlačte [▤] → **Export. film**.
10 Vyberte možnosť rozlíšenia → **Áno**.

› Vloženie kresby do videa

1 Spustite aplikáciu Tvorca videí a pridajte mediálne súbory.
2 Potiahnite snímku alebo video k červenej čiare.
3 Vyberte ✎ a potom kreslite na obrazovku pomocou nasledovných nástrojov:

Ikona	Funkcia
✎	Kresba náčrtu; zmena nastavení pera (dvakrát poklepte).
◈	Vymazanie vášho textu alebo náčrtu; zmena hrúbky gumy alebo vymazanie vstupu (dvojitým ťuknutím).
↶	Zrušenie vašej poslednej činnosti.
↷	Zopakovanie vašej poslednej činnosti.

4 Po skončení stlačte [⮌] → **Áno**.
5 Uložte upravené video.

› Upravenie segmentu videa

1. Spustite aplikáciu Tvorca videí a pridajte mediálne súbory.
2. Zvoľte .
3. Potiahnite snímku alebo video k červenej čiare.
4. Posuňte zátvorku začiatku k bodu, kde chcete, aby sa súbor začal.
5. Posuňte zátvorku konca k bodu, kde chcete, aby sa súbor skončil.
6. Uložte upravené video.

› Rozdelenie videa

1. Spustite aplikáciu Tvorca videí a pridajte mediálne súbory.
2. Zvoľte .
3. Potiahnite snímku alebo video k červenej čiare.
4. Posuňte sa k bodu, kde chcete rozdeliť súbor na dva klipy a vyberte .
5. Uložte upravené video.

› Aplikovanie efektu na video

1. Spustite editor videa a pridajte mediálne súbory.
2. Zvoľte .
3. Potiahnite snímku alebo video k červenej čiare.
4. Vyberte možnosť efektu.
5. Uložte upravené video.

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, a flac.

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvérovej verzie zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete prehrať.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 124
- Stiahnutie z počítača pomocou Samsung Kies. ► str. 145
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 136
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 146
- Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player 11. ► str. 146

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte kategóriu hudby.
3. Zvoľte hudobný súbor.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
	Nastavenie hlasitosti.
	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
	Reštartovanie prehrávania; preskočenie dozadu (poklepte do 2 sekúnd); skenovanie v súbore smerom dozadu (poklepte a podržte).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).

Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby v režime nečinnosti, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Prehrávač hudby**.
2. Zvoľte **Zoznamy skladieb**.
3. Stlačte [▤] → **Vytv.**
4. Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte **Uložiť**.
5. Zvoľte **Pridať hudbu**.
6. Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [▤] → **Pridať do zoz. sklad.**

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Prehrávač hudby**.
2. Stlačte [▤] → **Nastavenia**.
3. Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Možnosti	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Zvukové efekty	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Vizualizácia	Zobrazenie animovanej vizualizácie počas prehrávania.
Texty piesní	Nastavenie zobrazovania textov piesní počas prehrávania. Prehrávač hudby podporuje len texty piesní so značkami ID3v2.
Automatické vypnutie hudby	Nastavenie automatického vypnutia hudobného prehrávača po určenom čase.

Music Hub

Môžete vstupovať do hudobného obchodu online a vyhľadávať a kupovať si najobľúbenejšie piesne.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Music Hub**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.

3 Vyhľadávajte, pozrite si predpremiéru alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.

2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom zapnutí FM rádia sa spustí automatické ladenie.

3 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvoľte požadovanú stanicu a stlačením [⮌] sa vráťte na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Číslo	Funkcia
1	Nahrávanie piesne z FM rádia.
2	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
3	Jemné ladenie frekvencie.
4	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Vypnite alebo zapnite FM rádio.

› Automatické uloženie rozhlasovej stanice

1. Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
3. Stlačte [▤] → **Vyhľadať** → voľba hľadania.
   FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
4. Zo zoznamu všetkých rozhlasových staníc zvoľte požadovanú stanicu a stlačením [↩] sa vráťte na obrazovku FM rádia.

› Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

1. Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ⏻.
4. Rolujte k rádiovej stanici.
5. Ak chcete stanicu pridať do zoznamu najobľúbenejších, vyberte +.

› Úprava nastavení FM rádia

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

2 Stlačte [▤] → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM rádio:

Možnosti	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela oznámení.
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie, či chcete alebo nechcete zobraziť ID stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternat. frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte .
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
   Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → .
2. Zadajte telefónne číslo.
3. Vyberte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
4. Zvoľte umiestnenie pamäte.
   Ak máte viac ako jeden účet, vyberte jeden.
5. Zadajte informácie o kontakte.
6. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.
2. Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
   Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane a rýchlo listovať v zozname.
3. Vyberte meno kontaktu.

Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.

- Ak chcete zavolať kontaktu, vyberte alebo .
- Ak chcete odoslať správu, vyberte .
- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, zvoľte .
- Ak chcete nastaviť kontakt ako svoj najobľúbenejší, vyberte .

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.
2. Stlačte [] → **Nastavenie rýchlej voľby**.
3. Zvoľte číslo pozície → kontakt.
4. Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).

Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte svoje meno na začiatku zoznamu kontaktov.
3. Zvoľte .
4. Zadajte svoje osobné údaje.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty** → .
2. Stlačte [] → **Nová**.
3. Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
4. Vyberte **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a vyberte **Hotovo**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.
2. Stlačte [] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.

3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte jeden.

4 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte ✓.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.

2 Stlačte [▤] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.

3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte ✓ → **OK**.

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.

2 Stlačte [▤] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.

3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte jeden.

4 Vyberte Možnosti na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.

5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.

2 Stlačte [▤] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.

3 Potvrďte stlačením **OK**.

Plánovač S

Pomocou plánovača S sa naučte prezerať si a spravovať svoje rozvrhy a úlohy efektívnejšie.

› Vytvorenie udalosti alebo úlohy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Plánovač S** → +.
2. Ak sa zobrazí výstražná správa o synchronizácii kalendára, vyberte **Hotovo**.
3. Vyberte možnosť.
   - V trojdňovom alebo dennom náhľade môžete vytvoriť udalosť so zjednodušenými detailmi tak, že vyberiete prázdny časový slot.
   - V mesačnom alebo týždennom náhľade môžete vytvoriť poznámku ťuknutím a podržaním dátumu.
4. Zadajte podrobnosti a vyberte **Uložiť**.

   Viac informácií o vytváraní udalostí alebo úloh nájdete na strane 64.

› Zmena režimu zobrazenia

Ak chcete prepnúť režim náhľadu kalendára, vyberte › → záložku režimu náhľadu. Môžete aj poklepať na obrazovku dvomi prstami a potom ich dávať k sebe alebo odďaľovať a meniť režim náhľadu.

Ročný náhľad

- Vyberte ◄ alebo ► a pozrite si ďalšie roky. Obrazovku môžete prepnúť aj doľava alebo doprava.
- Vyberte mesiac, ktorý chcete prepnúť v mesačnom náhľade.

Mesačný náhľad

Vyberte ikony mesiaca v ľavom alebo pravom hornom rohu obrazovky a pozrite si ďalšie mesiace.

Týždenný náhľad

Vyberte ◄ alebo ► a pozrite si ďalšie týždne. Obrazovku môžete prepnúť aj doľava alebo doprava.

3-denný náhľad

- Vyberte ◄ alebo ► a pozrite si predchádzajúce alebo nasledovné tri dni. Obrazovku môžete prepnúť aj doľava alebo doprava.
- Ak chcete presunúť udalosť alebo úlohu, ťuknite a podržte položku a potom ju potiahnite na nové miesto. Čas a dátum udalosti alebo úlohy sa automaticky upraví.

Denný náhľad

- Vyberte ◄ alebo ► a pozrite si ďalšie dni. Obrazovku môžete prepnúť aj doľava alebo doprava.
- Ak chcete presunúť udalosť alebo úlohu, ťuknite a podržte položku a potom ju potiahnite na nové miesto. Čas a dátum udalosti alebo úlohy sa automaticky upraví.

Náhľad agendy

- Môžete si prezrieť udalosti alebo naplánované úlohy od alebo do určeného dátumu.
- Zaškrtnite políčko vedľa úlohy a označte úlohu ako dokončenú.

Náhľad úlohy

Zaškrtnite políčko vedľa úlohy a označte úlohu ako dokončenú.

› Prezeranie udalostí alebo úloh

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Plánovač S**.

2 Stlačte [▤] → **Vyhľadávanie** a vyhľadajte udalosť alebo úlohu (ak je to potrebné).
Ak chcete obmedziť rozsah vyhľadávania, vyberte ▤ → možnosť.

3 Zvoľte dátum v kalendári.
- Ak sa chcete vybrať dnešný dátum, vyberte **Dnes**.
- Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadaním dátumu, stlačte [▤] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením **+** alebo **-** a zvoľte **Nastaviť**.

4 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
- Ak chcete upraviť podrobnosti, stlačte [▤] → **Upraviť**.
- Ak chcete skopírovať udalosť, stlačte [▤] → **Kopírovať**.
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [▤] → **Odstrániť**.
- Ak chcete odoslať udalosť ostatným, stlačte [▤] → **Zdieľať cez** → možnosť.
- Ak chcete pridať poznámku alebo fotografiu, stlačte [▤] → **Prep. pozn.** alebo **Prepoj. obr.** → možnosť.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

1 Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky.

2 Zvoľte upozornenie na udalosť.

3 Zvolením udalosti zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Ak chcete odložiť upozornenie na udalosť, vyberte **Odložiť**.

Poznámka S

Naučte sa, ako vytvárať, prezerať si a upravovať poznámky so špeciálnymi efektmi. Do poznámky môžete vkladať rôzne multimediálne obsahy, ako sú obrázky, mapy alebo záložky.

› Vytvorenie poznámky

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, odškrtnite políčko vedľa **Už nezobrazovať** a potom vyberte **Hotovo**.
3. Zvoľte .
   Ak chcete zadať text pomocou klávesnice, vyberte .
4. Zadávajte text, kreslite náčrt alebo pridávajte fotografiu alebo zvukový klip.
   Viac informácií o vytváraní poznámok nájdete na strane 54.

Vytvorenie viacerých strán v poznámke,

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Zvoľte .
   Ak chcete zadať text pomocou klávesnice, vyberte .
3. Zadávajte text, kreslite náčrt alebo pridávajte fotografiu alebo zvukový klip.
4. Vyberte , ak chcete pridať novú stranu a vytvoriť poznámku.
5. Ak chcete pridať viac strán, opakujte krok 4.
6. Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.
7. Zadajte názov a vyberte **OK**.

Vytvorenie adresára

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Stlačte [▤] → **Vyt. pr.**
3. Zadajte názov a vyberte **OK**.
4. Vyberte nový adresár a vyberte +✎.
   Ak chcete zadať text pomocou klávesnice, vyberte +T.
5. Ak chcete pridať viac strán, vyberte ⊞ a vytvorte poznámku.

Prezeranie poznámok

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Stlačte [▤] → **Vyhľadávanie** a vyhľadajte poznámku (ak je to potrebné).
3. Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
   Pre adresár vyberte adresár a poznámku.

Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete prepnúť do režimu upravovania, ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete uložiť poznámku pod iným názvom, stlačte [▤] → **Uložiť ako**.
- Ak chcete odoslať poznámku ostatným, stlačte [▤] → **Zdieľať cez**.
- Ak chcete uzamknúť poznámku s PIN, stlačte [▤] → **Zamknúť**.
- Ak chcete vytlačiť poznámku, stlačte [▤] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť poznámku ako tapetu, obrázok widgetu alebo ID obrázok pre kontakt na volajúceho, stlačte [▤] → **Nastaviť ako**.

› Upravenie poznámok

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Vyberte poznámku alebo vyberte adresár → poznámka.
3. Ak chcete prepnúť do režimu upravovania, ťuknite na obrazovku.
4. Upravte poznámku s ikonami na obrazovke. ► str. 54
   - Ak chcete zmeniť farbu pozadia poznámky, stlačte [▤] → **Zmeniť pozadie**.
   - Ak chcete pridať záložku, stlačte [▤] → **Pr. znač.**
   - Ak chcete pridať záložku do kalendára ako udalosť alebo úlohu, stlačte [▤] → **Prepojiť s Plánovačom S**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

› Exportovanie poznámky

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Vytvorte alebo vyberte poznámku.
3. Stlačte [▤] → **Exportovať** → **JPG** alebo **PDF**.
   Exportovaný súbor bude uložený v priečinku **Moje súbory** → **Poznámka S**. Exportovaný obrázok si môžete tiež pozrieť v galérii.

› Konvertovanie poznámky do textu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Vytvorte poznámku pomocou znakov alebo vyberte poznámku.
3. Ak chcete prepnúť do režimu upravovania, ťuknite na obrazovku (ak je to potrebné).
4. Stlačte [▤] → **Rukopis na text**.
   Vaša rukou napísaná poznámka sa konvertuje na text.

Ak je poznámka napísaná viacerými jazykmi alebo obsahuje čísla aj písmená, konverzia na text môže zlyhať.

› Synchronizácia poznámok

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Stlačte [▤] → **Synchronizovať** → zvolená možnosť.
3. Vyberte poznámky na synchronizáciu → **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizovať všetky poznámky, vyberte **Synchron. všetko**.
4. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte **Prihlásiť**.
5. Vyberte **Synchronizovať**.

Ak synchronizujete poznámky pomocou služby Google Docs, veľkosť poznámky sa môže zmenšiť a nebudete môcť upravovať niektoré časti pôvodného obsahu.

Poznámka S

Naučte sa vytvárať a zobrazovať poznámky so špeciálnymi efektmi. Do poznámky môžete vkladať rôzny multimediálny obsah a na základnú obrazovku môžete pridať odkaz na poznámku.

Funkcia Poznámka S obsahuje rôzne šablóny, ktoré vám uľahčia vytváranie poznámok.

- **Poznámka/Voľná poznámka**: Z prázdnej stránky môžete vytvoriť jednoduchú poznámku.
- **Poznámka k**: Môžete vytvárať záznamy zo stretnutí, konferencií alebo prednášok.
- **Časopis**: Vložením multimediálnych súborov môžete vytvoriť multimediálnu poznámku.
- **Denník**: Môžete vytvoriť denník s fotografiami.
- **Recept**: Môžete vytvárať vlastné recepty.
- **Cestovanie**: Môžete si viesť cestovné denníky.

› Vytvorenie poznámky

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Vyberte ➕ → šablónu.
3. Zadávajte text, kreslite náčrt alebo pridávajte fotografiu alebo zvukový klip.
   Viac informácií o vytváraní poznámok nájdete na strane 57.
4. Ak chcete pridať stranu, zvoľte → typ strany.
5. Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru PDF alebo obrázka,

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Stlačte [▭] → **Importovať** → formát súboru → súbor.
3. Ak ste vybrali súbor s obrázkom, zmeňte veľkosť obrázka a potom zvoľte **Uložiť** → šablóna.
4. Ak chcete prepnúť do režimu upravovania, vyberte symbol alebo ťuknite na obrazovku.
5. Poznámku je možné vytvoriť pomocou ikon na obrazovke. ► str. 57
6. Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

› Používanie nástrojov produktivity

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Vyberte ➕ → šablónu.
3. Dvakrát ťuknite na a vyberte nástroj.
   - **Zhoda vzorca**: Konvertovanie rukou písaného vzorca na vzorec s upraveným formátom. Výberom možnosti **Vyhľadávanie** získate podrobné informácie o vzorci.
   - **Zhoda tvaru**: Konvertovanie tvarov, ktoré ste nakreslili.
   - **Rukopis na text**: Konvertovanie rukou písanej poznámky.

- **Vyhľadávanie na webe**: Zvoľte pre vyhľadanie informácií o rukou písanom kľúčovom slove na predvolenej internetovej stránke.

Ťuknutím a podržaním sa zobrazí panel nástrojov a budete môcť jednoducho prepínať medzi nástrojmi.

› Zobrazenie poznámok

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Ak je to potrebné, stlačte symbol a vyhľadajte požadovanú poznámku.
3. Vyberte poznámku.

Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe.
- Ak sa chcete presunúť na ďalšie strany poznámky, zvoľte šípku v dolnej časti obrazovky, prejdite doľava alebo doprava a potom zvoľte stranu.
- Ak sa chcete prepnúť do režimu upravovania, zvoľte alebo ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete odoslať poznámku ostatným, stlačte [] → **Zdieľ. cez**.
- Ak chcete exportovať poznámku, stlačte [] → **Exportovať**. Vaša poznámka bude exportovaná ako súbor obrázka alebo súbor PDF do priečinka **Moje súbory** → **S Note Export**.
- Pre prácu s poznámkou s viacerými stranami stlačte [] → **Upraviť strany**.
- Ak chcete uložiť poznámku ako udalosť, stlačte [] → **Vytvoriť udalosť**. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvolenej šablóny.
- Ak chcete pridať odkaz na poznámku na základnú obrazovku, stlačte [] → **Nastaviť ako skratku**.
- Ak chcete vytlačiť poznámku pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, stlačte [] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.

› Úpravy poznámok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.

2 Vyberte poznámku.
Ak chcete pridať alebo zmeniť obal správy, ťuknite na ňu, podržte ju a vyberte možnosť **Upraviť obálku**.

3 Ak chcete prepnúť do režimu upravovania, vyberte symbol alebo ťuknite na obrazovku.

4 Poznámku je možné upravovať s použitím ikon na obrazovke. ► str. 57
- Ak chcete zmeniť obrázok pozadia poznámky, stlačte [▤] → **Zmeniť pozadie**.
- Ak chcete poznámku odstrániť, stlačte [▤] → **Odstrániť**.
- Ak chcete pridať záložku, stlačte [▤] → **Prid. zn.**

5 Zvoľte **Uložiť**.

› Synchronizácia poznámok

Svoje poznámky môžete synchronizovať s webovým serverom.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.

2 Stlačte [▤] → **Synchronizácia** → zvolená možnosť.

3 Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom zvoľte **Prihlásiť**.

4 Vyberte poznámky na synchronizáciu → **Synchronizácia**.
Ak chcete synchronizovať všetky poznámky, zvoľte → **Synchron. všetko**.

5 Vyberte **Synchronizovať**.

› Spravovanie poznámok a priečinkov

Vytvorenie adresára

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Stlačte [▤] → **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadajte názov a vyberte **OK**.
4. Zvoľte nový priečinok.
   - Ak chcete vytvoriť poznámku, zvoľte ✚ → šablóna.
   - Ak chcete vytvoriť podpriečinky, stlačte [▤] → **Vytvoriť priečinok**.

Kopírovanie alebo presun poznámok

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka S**.
2. Zvoľte priečinok (v prípade potreby).
3. Stlačte [▤] → **Kopírovať** alebo **Presunúť**.
4. Vyberte poznámky → **Kopírovať** alebo **Presunúť**.
5. Presuňte na nové miesto.
6. Zvoľte **Kopírovať sem** alebo **Presunúť sem**.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahranie hlasovej poznámky

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Diktafón**.
2. Zvolením **Nahrať** spustite nahrávanie.
3. Hovorte do mikrofónu.
4. Po skončení zvoľte **Zastaviť**.
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5. Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, vyberte **Nahrať** opätovne.

› Prehranie hlasovej poznámky

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Diktafón**.
2. Vyberte zvukovú poznámku.

Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [▤] → **Zdieľať** → možnosti.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet

Naučte sa vstupovať a označovať svoje internetové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Browsovanie na internetových stránkach

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.
   Ak chcete otvoriť konkrétnu internetovú stránku, vyberte pole na zadanie adresy URL, zadajte internetovú adresu stránky (URL) a vyberte **Prejsť**.
2. Cez internetové stránky prechádzajte pomocou nasledovných tlačidiel:

Číslo	Funkcia
1	Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky. Kým zariadenie načítava webové stránky, táto ikona sa zmení na ✕.
2	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
3	Zobrazenie miniatúr aktívnych okien prehliadača.
4	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, uložených stránok a histórie internetových stránok.

Počas browsovania na internetovej stránke používajte nasledovné možnosti:

- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.

  Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo odďaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [▤] → **Dopredu**.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [▤] → **Nové okno**.
- Ak si chcete označiť aktuálnu internetovú stránku, stlačte [▤] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu internetovú stránku na pohotovostnú obrazovku, stlačte [▤] → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať internetovú adresu (URL) ostatným, stlačte [▤] → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete vyhľadať text na internetovej stránke, stlačte [▤] → **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie ako na počítači, stlačte [▤] → **Zobrazenie pracovnej plochy**.
- Ak chcete aktuálnu stránku uložiť a prečítať si ju neskôr v režime offline, stlačte [▤] → **Uložiť na čítanie offline**. Ak chcete zobraziť uložené stránky, zvoľte **Ulož. str.**
- Ak chcete upraviť jas a farbu obrazovky, stlačte [▤] → **Jas a farba**.
- Ak chcete zobraziť históriu sťahovania, stlačte [▤] → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku cez pripojenú tlačiareň, stlačte [▤] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [▤] → **Nastavenia**.

› Vyhľadávanie informácií hlasom

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Internet**.
2. Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
3. Vyberte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
   Zariadenie vyhľadá informácie a internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Označenie vašich najobľúbenejších internetových stránok

Ak poznáte internetovú adresu stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Internet**.
2. Zvoľte → **Záložky**.
3. Zvoľte **Pridať záložku**.
   Ak chcete uložiť internetovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.
4. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
5. Zvoľte **Uložiť**.

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť internetovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete internetovú stránku otvoriť v novom okne, vyberte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvoľte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvoľte **Pridať odkaz na dom. obr.**

- Ak chcete odoslať internetovú stránku (URL) ostatným, vyberte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete kopírovať internetovú adresu (URL), vyberte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvoľte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete nastaviť internetovú stránku ako domovskú stránku prehliadača, vyberte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Vstúpenie do nedávnej histórie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Internet**.
2. Zvoľte → **História** → kategória.
3. Vyberte internetovú stránku, do ktorej chcete vstúpiť.

Výberom môžete pridávať internetové stránky do zoznamu záložiek.

Mapy

Naučte sa používať Google Maps™ mapujúce služby, ktoré môžete objaviť v blízkosti vášho umiestnenia, vyhľadávať miesta miesta a získavať informácie o smere.

› Vyhľadávanie umiestnení

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Mapy**.
2. Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.
   Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
3. Zvoľte .
4. Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
   Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .

5 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
- Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania, vyberte **ZOZNAM S VÝSLEDKAMI**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
- Ak chcete prepnúť na kompasový režim zobrazenia mapy, pri ktorom sa mení orientácia pri pohybe zariadenia, zvoľte .
- Ak chcete pridať do mapy ďalšie vrstvy dodatočných informácií alebo ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte [▤] → **Vrstvy**.
- Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

› Získanie trasy k určitému cieľu

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Mapy**.

2 Zvoľte .

3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, vyberte ◢ → **Kontakty**, **Bod na mape** alebo **Moje miesta**.

4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **VYHĽADAŤ TRASU**.
Cesta je zobrazená na mape. Podľa toho, aký spôsob cestovania ste zvolili, môžete vidieť viacero ciest. Výberom cesty si o nej pozrite podrobnosti a zvoľte **ZOBRAZENIE MAPY** pre zobrazenie cesty na mape.

5 Zvoľte alebo pre zobrazenie len určitej časti cesty.

6 Keď skončíte, vyberte [▤] → **Vyčistiť mapu**.

Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie služieb umiestnenia Google Latitude™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.

2 Vyberte → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.

3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo napíšte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.

4 Vyberte **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.

5 Zvoľte **ZOBRAZENIE MAPY**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Miestne

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miestne**.

2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.

3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.

4 Počas prezerania informácií sú k dispozícii nasledujúce voľby:
- Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte **Mapa**.
- Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte **Trasy**.
- Ak chcete zobraziť telefónne číslo miesta, vyberte **Hovor**.

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.

- Navigačné mapy, vaša súčasná pozícia a ďalšie navigačné údaje sa môžu líšiť od skutočných lokalizačných informácií. Vždy by ste mali dávať pozor na podmienky cesty, dopravu, ako aj ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na jazdu a počas jazdy dodržiavať všetky bezpečnostné upozornenia a nariadenia.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Navigácia**.

2 Zadajte cieľ trasy nasledujúcimi spôsobmi:
- Zadajte cieľ trasy hlasom.
- Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
- Vyberte cieľ trasy zo zoznamov adries.
- Vyberte cieľ trasy z miest označených hviezdičkou.

3 Inštalujte požadovaný softvér a potom používajte funkcie navigácie.

YouTube

Naučte sa prezerať a zdieľať videá cez službu zdieľania videa YouTube™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **YouTube**.
2. Vyberte video zo zoznamu.
3. Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.

› Zdieľat videá

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **YouTube**.
2. Vyberte video.
3. Vyberte → možnosť.

› Nahrávanie videí

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **YouTube**.
2. Zvoľte **ÚČET**.
3. Zvoľte vaše konto Google, ak je prepojené so službou YouTube.
   Môžete tiež zvoliť možnosť **Pridať účet** a nastaviť konto na prihlásenie do služby YouTube.
4. Zvoľte → video.

   Ak nahrávate video po prvýkrát, vyberte typ siete na nahrávanie videa.
5. Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Odovzdať**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Samsung Apps**.

2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si prečítajte podmienky a vyberte **Prijať**.

3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

S choice

Prístup k zoznamu aplikácií poznámok v rámci služby Samsung Apps. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **S choice**.

Obchod Play

Z Obchod Play môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Obchod Play**.

2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 40

Readers Hub

Naučte sa používať integrované centrum čitateľov na prístup k rôznym materiálom na čítanie.

Niektoré funkcie nemusia byť momentálne k dispozícii.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Readers Hub**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.

3 Vyberte miniatúru materiálu na čítanie.

4 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online obchodu.

Správy a počasie

Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

› Pozrieť informácie o počasí

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
2. Vyberte **POČASIE** na hornej strane obrazovky.
   Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.

Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [▤] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby Weather** a zrušte začiarknutie políčka vedľa položky **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

› Čítanie nových článkov

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
2. Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.
3. Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.

Ak chcete pridávať témy správ, stlačte [▤] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Vyberte témy správ**.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** a potom **Vyp** vedľa položky **Bluetooth**.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
2. Zvoľte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **OK** zosúladťe kód PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.

Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom začiarknite políčko vedľa vášho zariadenia.

Ak chcete zvoliť dĺžku času, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné, stlačte [▤] → **Časový limit viditeľnosti**.

2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Prijať** zosúladťe kód PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.

3 Zvolením **Prijať** potvrďte, že chcete prijať údaje zo zariadenia.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa uloží do telefónneho zoznamu,

WiFi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na používanie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** a potom **Vyp** vedľa položky **Wi-Fi**.

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

2 Zvoľte sieť.

3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).

4 Zvoľte **Pripojiť**.

› Pridanie siete WLAN ručne

1. V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť**.
2. Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3. Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
2. Zvoľte sieť označenú ako dostupná chránená sieť a začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
3. Zvoľte položku **WPS** v rozbaľovacej ponuke.
4. Zvoľte **Tlačidlo** → **Pripojiť**.
5. Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
2. Zvoľte sieť označenú ako dostupná chránená sieť a začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
3. Zvoľte položku **WPS** v rozbaľovacej ponuke.
4. Zvoľte **Kód PIN z prístupového bodu** alebo **Kód PIN z tohto zariadenia** → **Pripojiť**.
5. Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

› Nastavenie statickej adresy IP

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
2. Zvoľte sieť a začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
3. Zvoľte **IP - nastavenia** v rozbaľovacej ponuke.
4. Zvoľte **Statická**.
5. Zmeňte nastavenia IP prístupového bodu, napríklad adresu IP, dĺžku predpony siete, bránu, DNS.
6. Zvoľte **Pripojiť**.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu.

› Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu WLAN zariadeniu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Zvoľte **Vyp** vedľa položky **Wi-Fi Direct** a potom zvoľte **OK**.
3. Zvoľte **Vyhľadať**.
4. Zvoľte zariadenie.
   Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

› Odoslať údaje cez WLAN

1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad poznámku, mediálny súbor alebo webovú adresu z príslušnej aplikácie alebo z **Moje súbory**.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez WLAN.

Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.

3 Vyhľadávanie a výber WLAN zariadenia.

› Prijímanie údajov cez WLAN

Keď prijímate údaje, automaticky sa ukladajú do vášho zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť, záleží od softvéru zariadenia.
- Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

› Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **AllShare**.

2 Stlačte [▤] → **Nastavenia**.

3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Možnosti	Funkcia
Meno zariadenia	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať videá	Zapnutie zdieľania videa s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať fotografie	Zapnutie zdieľania obrázkov s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať hudbu	Zapnutie zdieľania hudby s inými DLNA zariadeniami.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.
Predvolená pamäť	Voľba predvoleného umiestnenia v pamäti pre uloženie stiahnutých multimediálnych súborov.
Titulky	Nastavenie zobrazenia titulkov.

› Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **AllShare**.

2 Vyberte **Moje zariadenie**.

3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.

4 Vyberte prehrávač. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.

5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

› Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **AllShare**.
2. Vyberte **Vzdialené zariadenie**.
   Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
3. Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
4. Zvoľte kategóriu médií a súbor.
5. Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.
   Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
6. Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.
2. Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a aktivujte bod WLAN.
3. Vyberte **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi** a prispôsobte prístupový bod WLAN:

Možnosti	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.

4 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.

Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

1 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.

2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.

Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

2 Zvolením položky **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** aktivujte funkciu zdieľania pripojenia Bluetooth.

3 Na druhom zariadení nájdite vaše zariadenie a vykonajte spárovanie.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- vo vozidle s protislnečnou ochranou

Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali lokalozačné informácie a vyhľadali mapu, musíte aktivovať lokalizačné služby.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.
2. Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Možnosti	Funkcia
Lokalizačná služba Google	Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí.
Satelity systému GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
Použiť asistenciu pomocou snímačov	Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.

Možnosti	Funkcia
Poloha a hľadanie Google	Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

Spojenie s počítačom

Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.

Ak chcete použiť pripojenia s počítačom, musíte deaktivovať režim ladenia zariadenia USB. V základom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Vývojárske možnosti** a potom zrušte začiarknutie políčka vedľa položky **Ladenie zariadenia USB**.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung.

Aplikácia Samsung Kies bude fungovať na počítačoch so systémom Windows aj so systémom Macintosh.

1. Počítačovým USB káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.

   Samsung Kies sa spustí automaticky.

   Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.

2. Skopírujte súbory z počítača do telefónu.

   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. Pomocou USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču s nainštalovaným Windows Media Player.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
2. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
3. Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to potrebné).
4. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
5. Spustite synchronizáciu.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Vaše zariadenie môžete pripojiť k počítaču a používať ho ako odstrániteľný disk. Keď vložíte pamäťovú kartu, zariadenie sa bude správať ako čítačka kariet a umožňuje vám vstupovať do adresára so súbormi.

Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

1. Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
2. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Pomôcky USB** → **Pripojiť ukladací priestor k počítaču**.
3. Počítačovým USB káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
4. Ak je to odporúčané, vyberte **Pripojiť ukladací priestor k počítaču** → **OK**.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.

6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

7 Po skončení zvoľte **Vypnúť pamäť USB**.

Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte USB kábel od počítača. V opačnom prípade môžete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte alebo ich môžete poškodiť.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.

- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

› Nastavenie VPN pripojení

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.

2 Upravte informácie o pripojení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Možnosti	Funkcia
Meno	Zadajte názov VPN servera.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa servera	Zadajte adresy IP VPN servera.
Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.

Možnosti	Funkcia
Identifikátor IPSec	Zadajte meno používateľa.
Vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Používateľský certifikát IPSec	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát IPSec CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát servera IPSec	Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Šifrovanie PPP (MPPE)	Nastavenie šifrovania údajov pred ich odoslaním na server VPN.
Zobraziť rozšírené možnosti	Nastavenie zmeny rozšírených nastavení siete.

3 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

› Pripojenie k domácej sieti

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Ďalšie...** → **Sieť VPN**.

2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.

3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete sledovať aj stopky a hodiny.

› Nastavenie nového upozornenia

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Hodiny** → **Upozornenie**.
2. Zvoľte **Vytvoriť alarm** alebo stlačte [▤] → **Vytvoriť**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
   Odškrtnite pole vedľa **Inteligentný budík** a aktivujte simulované prírodné zvuky s obrazovkou alarmu pred hlavným alarmom.
4. Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť alarm, potiahnite ⊗ mimo veľkého kruhu.
- Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, potiahnite zZ mimo veľkého kruhu.

› Odstránenie upozornenia

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Hodiny** → **Upozornenie**.
2. Stlačte [▤] → **Odstrániť**.
3. Zvoľte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
4. Zvoľte **Odstrániť**.

› Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Hodiny** → **Svetový čas**.
2. Zvoľte **Pridať mesto** alebo stlačte [▤] → **Pridať**.
3. Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu. Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte ⊕.
4. Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.

Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, poklepte a podržte hodiny a potom vyberte **Nastavenia letného času**.

› Používanie stopiek

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Hodiny** → **Stopky**.
2. Zvolením **Štart** spustite stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
4. Po skončení zvoľte **Zastaviť**.
5. Zvolením **Vynulovať** vymažte zaznamenané časy.

› Používanie časovača

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Hodiny** → **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustite odpočítavanie.
4. Keď časovač exspiruje a znie alarm, potiahnite ⊗ mimo veľkého kruhu.

› Používanie hodín

Hodiny zobrazujú aktuálny čas a dátum a počasie.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Hodiny** → **Stolné hodiny**.
2. Vyberte a nastavte čas nečinnosti.
3. Stlačte [] → **Nastavenia**.
4. Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Skryť stavový riadok	Nastavte, či chcete mať zobrazený stavový riadok na hornej strane obrazovky.
Pozadie	Voľba obrázka pozadia pre základnú obrazovku.
Zobrazenie času/kalendára	Nastavenie zobrazenia hodín alebo kalendára.
AccuWeather	Nastavenie zobrazenia počasia pre vaše aktuálne umiestnenie. Môžete nastaviť aj automatickú aktualizáciu hodín na najnovšie informácie a vybrať jednotky teploty.
Jas	Nastavenie jasu displeja.
Dok	Nastavenie používania pripojeného reproduktora, keď je vaše zariadenie pripojené vo vozidle alebo k stolovému počítaču.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

› Vykonanie výpočtu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte [▤] → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kalkulačka**.
2. Vykonajte výpočet.
3. Zvolením ▼ zatvorte klávesnicu kalkulačky.
   Zobrazí sa história výpočtov.
4. Ak chcete históriu vymazať, stlačte [▤] → **Vymazať históriu**.

Stiahnuté položky

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste si prevzali z internetu.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Stiahnuté položky**.
2. Vyberte adresár na stiahnutie.
3. Ak chcete otvoriť prevzatý súbor, vyberte záznam.
   Ak chcete odstrániť záznam, začiarknite políčko a potom zvoľte 🗑.

Vyhľadávanie

Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje uložené vo vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Vyhľadávanie**.
2. Pri prvom spustení tejto aplikácie nastavte, či chcete alebo nechcete zobrazovať históriu vášho konta Google.
3. Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať. Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
4. Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Kies air

Kies air vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k ďalšiemu zariadeniu pomocou WLAN. V prehliadači si môžete pozrieť a spravovať mediálne súbory, kontakty, správy a ostatné údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.

› Prispôsobenie nastavení Kies air

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kies air**.
2. Stlačte [▭] → **Nastavenia**.
3. Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Meno zariadenia	Zobrazenie alebo úprava názvu vášho zariadenia.
Žiadosť o prístup	Nastavte, ak chcete dostávať žiadosť o prístup z ostatných zariadení počas používania Kies air.
Zapnúť viditeľnosť	Nastavte, či má byť zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia.

Možnosti	Funkcia
Časový limit vypršal	Výber dĺžky času, ktorý zariadenie počká pred ukončením pripojenia.
Zamknúť obsah	Vyberte typy údajov, ktoré by sa nemali zobraziť na iných zariadeniach.
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty.

› Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu pomocou WLAN

Ak chcete používať funkciu Kies air, všetky zariadenia musia mať rovnaký prístupový bod.

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kies air** → **Štart**.
2. Zadajte internetovú adresu zobrazenú Kies air v prehliadači na ďalšom zariadení.
3. Vyberte **Povoliť** (ak je to potrebné).
   Po pripojení uvidíte údaje svojho zariadenia na internetovom prehliadači iného zariadenia.
4. Ak chcete ukončiť pripojenie, vyberte **Stop**.

Minidenník

Pomocou tejto funkcie si môžete viesť denník s fotografiami.

› Vytvorenie minidenníka

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Minidenník**.
2. Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **Áno**.
3. Ak je denník uložený, vyberte **Vytvoriť denník** a vytvorte novú položku.
4. Zmeňte dnešný dátum a nastavte počasie (ak je to potrebné).

5 Zvoľte **Ťuk. prid. fot.** a pridajte obrázok alebo vytvorte fotografiu.

6 Vyberte **Ťuknite na pridanie textu** a zadajte text a vyberte **Hotovo**.

7 Zvoľte **Ulož**.

› Zobrazenie minidenníka

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Minidenník**.

2 Zvoľte denník.

Ak chcete aktualizovať minidenník do vašej sociálnej siete, stlačte [▤] → **Publikovať**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej karte.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok.
- Ak sa chcete presunúť o jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov, zvoľte **Hore**.
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte **Domov**.

3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [▤], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte **Zobraziť podľa**.

- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory do ďalšieho adresára súborov, vyberte **Kopírovať** alebo **Presun.**
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte možnosť **Premenovať**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, vyberte možnosť **Nastavenia**.

Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerať si dokumenty Polaris Office.

› Vytvorenie dokumentu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Polaris Office**.
2. Prečítajte si informácie o registrácii a vyberte **Neskôr** alebo **Registrovať.**
3. Vyberte → typ dokumentu.
4. Vytvorte dokument.
5. Po skončení stlačte [▭] → **Uložiť**.
6. Napíšte názov dokumentu a vyberte cieľ uloženia.
7. Zvoľte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Polaris Office**.
2. Vyberte **Moje súbory** alebo **Nedávne dokumenty** → súbor s dokumentom.
3. Pozrite si dokument.
   - Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Môžete tiež stlačiť [▭] → **Lupa** → možnosť.

- Ak chcete otvoriť lištu s nástrojmi na upravovanie, stlačte [▤] → **Režim úprav**.
- Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [▤] → **Nájsť**.
- Ak chcete upraviť dokument, aby zodpovedal veľkosti obrazovky, stlačte [▤] → **Prispôsobenie textu**.
- Ak sa chcete presunúť na konkrétnu stranu, stlačte [▤] → **Prejsť na**.
- Ak chcete odoslať súbor ostatným, stlačte [▤] → **Poslať súbor**.
- Ak chcete vytlačiť súbor, stlačte [▤] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete čítať dokument pomocou funkcie prevodu textu na reč, stlačte [▤] → **Text na reč**.
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia na zobrazenie alebo spravovanie dokumentov, stlačte [▤] → **Nastavenia**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

› Správa dokumentov online

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Polaris Office**.
2. Vyberte **Webové súbory** → **Box.net**.
3. Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvoľte **Pridať**.
4. Prezerajte a spravujte svoje dokumenty na server.

Nástroje SIM

Využite množstvo ďalších služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto ponuka k dispozícii, ale pod iným označením. V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nástroje SIM**.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerať aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.

2 Použite nasledujúce voľby:

- **Aktívne aplikácie**: Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- **Stiahnuté**: Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
- **RAM**: Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
- **Úložisko**: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karty.
- **Pomocník**: Zobrazenie informácií o predĺžení životnosti batérie a správcovi pamäte RAM.

Voice talk

Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu, ktorá je poskytnutá Voice talk. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, zapisovať poznámky alebo dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia za chodu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Voice talk**.

2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, dokončite prehliadku.

3 Vyberte **Tap & Speak**.
Ak chcete rýchlo spustiť rozpoznanie hlasu, keď je nastavená funkcia rozpoznania hlasu, môžete dvakrát rýchlo poklepať na zariadenie. ► str. 172

4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.

2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Wi-Fi

Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 137

Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 135

Využitie dát

Sledujte objem prenesených údajov a prispôsobte si nastavenia s ohľadom na váš dátový limit.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia**: Nastavenie limitu pre dátové prenosy v mobilnej sieti.
- **Cyklus používania dát**: Prispôsobenie nastavení pre cyklus dátového limitu.

Ďalšie...

Zmena nastavení na ovládanie pripojenia k iným zariadeniam alebo sieťam.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojenie vášho zariadenia k Samsung Kies pomocou WLAN.

› Pomôcky USB

Pripojenie vášho zariadenia k počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie. ► str. 146

› Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 147

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB**: Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 143
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**: Aktivujte funkciu bodu prenosného WLAN a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN. ► str. 142
- **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi**: Konfigurujte sieťové nastavenia pre váš WLAN bod.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**: Aktivácia funkcie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 143
- **Pomocník**: Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

› Wi-Fi Direct

Aktivujte funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu. ► str. 139

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta**: Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete**: Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Odmietnutie hovoru**: Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu odmietaných môžete pridávať telefónne čísla. ► str. 71
- **Nast. správy o odmietnutí**: Pridanie alebo upravenie správy, ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor.
- **Upozornenie na hovor**:
  - **Vibrovanie pri odpovedaní**: Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor.
  - **Tóny stavu hovoru**: Aktivácia alebo deaktivácia tónu spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia hovoru.
  - **Upozornenia počas hovoru**: Nastavenie zariadenia na upozorňovanie na udalosti počas hovoru.
- **Odpovedanie/ukončenie hovoru**:
  - **Tlačidlo prijatia hovoru**: Nastavenie zariadenie na prijatie hovorov stlačením domáceho tlačidla.
  - **Automatická odpoveď**: Nastavenie na automatické odpovedanie po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.

- **Zapnúť snímač priblíženia**: Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru.
- **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Ďalšie nastavenia**:
  - **ID volajúceho**: Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
  - **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor**: Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore.
  - **Automatické znovuvytáčanie**: Aktivovanie automatického opätovného vytočenie pre hovory, ktoré neboli pripojené alebo boli prerušené.
  - **Čísla pevnej voľby**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Musíte zadať kód PIN2 dodaný s vašou SIM alebo USIM kartou.
- **Obrázok pre videohovor**: Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
- **Vlastné video v prijatom hovore**: Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo prednastavený.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov**: Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
- **Služba odkazovej schránky**: Vyberte alebo nastavte svojho servisného poskytovateľa.
- **Odkazová schránka**: Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie hlasitosti pre tóny zvonenia, hudbu a videá, zvukov systému a upozornení.
- **Intenzita vibrovania**: Nastavte intenzitu vibrácií.
- **Tichý režim**: Aktivácia tichého režimu, v ktorom zariadenie vibruje alebo vypne všetky zvuky okrem zvuku médií a tónov upozornenia.
- **Zvonenie telefónu**: Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Predvolené oznámenia**: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Zvuk a vibrovanie**: Nastaví zariadenie, aby upozorňovalo na prichádzajúce hovory alebo oznámenia vibrovaním a prehratím zvonenia.
- **Tóny tlačidiel**: Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibrovať pri ťuknutí na obrazovku**: Vibrovanie zariadenia nastavíte stlačením tlačidla [▤] alebo [⮌] alebo stlačením a podržaním tlačidla Domov alebo vypínacieho tlačidla.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Tapeta domovskej obrazovky**: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
- **Tapeta zamknutej obrazovky**: Výber obrázku, ktorý sa zobrazí keď je uzamknutá obrazovka.
- **Hodiny**: Nastavte zobrazenie hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Počasie**: Nastavenie zobrazenia informácií o počasí na uzamknutej obrazovke.

- **Nastavenia počasia**: Zmena nastavení zobrazenia informácií o počasí.
- **Poloha hodín a počasia**: Výber umiestnenia hodín a informácie o počasí na uzamknutej obrazovke.
- **Text pomocníka**: Nastavenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Režim obrazovky**: Výber režimu zobrazenia.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Štýl písma**: Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z Obchod Play zvolením **Získať písma online**.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma v aplikáciách plánovača, e-mailu, telefónneho zoznamu a správ.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Slúži na zobrazenie zostávajúcej životnosti batérie.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla**: Nastavenie trvania pre podsvietenie dotykového tlačidla.
- **Aut. upr. spotr. obrazov.**: Nastavenie šetrenia energie nastavením jasu displeja.
- **Horizontálna kalibrácia**: Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaniu pohybu.
- **Kalibr. pomocou gyroskopu**: Kalibrovanie gyroskopu, takže vaše zariadenie správne rozpozná otočenie.

- Počas kalibrácie položte zariadenie na rovný povrch. Proces kalibrácie môže zlyhať ak zariadenie vibruje alebo ak sa posunie počas kalibrácie.
- Kalibrovanie gyroskopu, keď očakávate kolísanie alebo neočakávané pohyby pri nakláňaní alebo pohyboch panorámovania alebo pri pohybových hrách.

Šetrenie energie

- **Systémové šetrenie energie**: Aktivovanie režimu šetrenia energie na redukovanie spotreby energie.
- **Používateľské šetrenie energie**: Nastavenie aktivovania režimu šetrenia energie podľa vašich vlastných nastavení.
- **Nastavenia používateľského šetrenia energie**:
  - **Začiatok šetrenia energie**: Výber úrovne batérie, pri ktorej sa zariadenie automaticky prepne do režimu šetrenia energie.
  - **Vypnúť Wi-Fi**: Deaktivovanie funkcie WLAN ak nie je zariadenie pripojené pomocou WLAN AP.
  - **Vypnúť Bluetooth**: Deaktivovanie funkcie Bluetooth ak ho nepoužívate.
  - **Vypnúť GPS**: Deaktivovanie funkcie GPS ak ju nepoužívate.
  - **Vypnúť synchronizáciu**: Vypnutie funkcie synchronizácie, ak sa zariadenie nesynchronizuje s webovým serverom.
  - **Jas**: Aktivovanie nastavenia jasu pre režim šetrenia energie.
  - **Jas**: Nastavenie úrovne jasu pre režim šetrenia energie.
  - **Časový limit obrazovky**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Naučte sa znížiť spotrebu batérie.

Ukladací priestor

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete naformátovať aj ukladací priestor USB a pamäťovú kartu.

Formátovanie pamäťovej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamäťovej karty.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako stanovená kapacita, pretože určitú časť pamäte spotrebuje operačný systém a predvolené aplikácie.

Batéria

Pozretie množstva spotrebovanej energie vašim zariadením.

Aplikácie

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vo vašom zariadení.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

Lokalizačné služby

Zmena nastavení funkcie GPS.

- **Lokalizačná služba Google**: Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Satelity systému GPS**: Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Použiť asistenciu pomocou snímačov**: Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.
- **Poloha a hľadanie Google**: Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivovanie funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Inf. o vlastníkovi**: Nastavenie zobrazenia vašej vlastnej správy na uzamknutej obrazovke.
- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie kódu PIN alebo hesla na zašifrovanie zariadenia s cieľom zabezpečiť ochranu údajov a informácií, ktoré sú v ňom uložené. Po zašifrovaní zariadenia musíte zadať heslo vždy, keď zariadenie zapnete. Najprv je potrebné nabiť batériu, pretože zašifrovanie vášho zariadenia môže trvať viac ako hodinu.
- **Šifrovať kartu SD**:
  - **Šifrovať kartu SD**: Ochrana osobných údajov pomocou zašifrovania údajov na vašej pamäťovej karte.
  - **Úplné šifrovanie**: Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte.
  - **Vylúčiť multimediálne súbory**: Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte, okrem multimediálnych súborov.

Zašifrovaná pamäťová karta sa môže stať nedostupnou po vykonaní obnovy údajov od výrobcu. Pred vykonaním obnovy údajov od výrobcu najprv dešifrujte pamäťovú kartu.

- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájdi môj telefón, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 35
- **Príjemcovia upoz. správy**: Pridanie alebo upravenie príjemcov upozorňujúcej správy.
- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie ovládačov strateného zariadenia pomocou internetu. Táto funkcia bude aktivovaná automaticky, keď sa prihlásite do konta Samsung a Google.
- **Web. stránka SamsungDive**: Prechod na webovú stránku SamsungDive. Služba SamsungDive vám umožňuje sledovať a na diaľku ovládať vaše zariadenie v prípade jeho straty alebo krádeže. Ak chcete využívať túto funkciu, musíte mať vytvorené konto Samsung.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesla pri jeho písaní.
- **Správcovia zariadenia**: Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje**: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z Obchod Play.
- **Dôveryhodné poverenia**: Výber certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
- **Vymazať poverenia**: Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Predvolený

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Hlasové zadávanie textu Google

Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadávanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, zvoľte .

- **Výber jazykov vstupu**: Výber vstupných jazykov pre funkciu rozpoznávania hlasu Google.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie, aby zariadenie v hlasových vstupoch nerozpoznávalo hrubé slová.

› Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, zvoľte .

- **Typy klávesníc so zobrazením na výšku**: Vyberte východiskový spôsob zadávania, napríklad klávesnicu QWERTY alebo tradičnú klávesnicu.
- **Jazyk zadávania**: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
- **Detekcia pera**: Nastavenie zariadenia na otvorenie panela písania rukou, keď poklepete na pole perom S.
- **Ovládanie jednou rukou**: Nastavenie klávesnice, aby sa zobrazila na ktorejkoľvek strane obrazovky, čo je pohodlné pri zadávaní textu jednou rukou.
- **XT9**: Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9**: Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.

- **Posúvanie klávesnice**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená**: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Hlasový vstup**: Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka**: Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázku písmena, ktorého sa dotknete.
- **Nastavenia rukopisu**: Prispôsobenie nastavení režimu písania rukou, ako je napríklad čas rozpoznania, hrúbka alebo farba pera.
- **Prehliadka**: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.
- **Vymazať všetky nastavenia**: Vyberte, ktoré nastavenia majú byť obnovené na predvolené výrobné hodnoty.

› Swype

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Swype, zvoľte .

- **Vybrať metódu vkladania**: Zmena typu klávesnice.
- **Ako používať Swype**: Pokyny pre zadávanie textu pomocou klávesnice Swype.
- **Osobné slovník**: Nastavenie vlastného slovníka. Slová vo vašom slovníku sa zobrazia ako návrhy na zadanie textu.
- **Predvoľby**:
  - **Zvukové efekty**: Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
  - **Vibrácia pri stlač.**: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
  - **Zobraziť tipy**: Nastavenie zariadenia na automatické zobrazovanie rád pre vaše činnosti, ak sú dostupné.

- **Automat. medzery**: Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená**: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru**: Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Ponuka slov**: Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť**: Nastavenie pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou návrhov Swype.
- **Znovu nastaviť slovník Swype**: Vymazanie slov, ktoré ste pridali do slovníka.
- **Verzia**: Zobrazenie informácií o verzii.

• **Jazykové možnosti**: Voľba jazyka pre zadávanie textu.

› Rozpoznávanie hlasu

Vyberte nástroj na rozpoznanie hlasu.

› Hlasové hľadanie

Na rozpoznanie hlasu Google použite nasledovné možnosti:

• **Jazyk**: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
• **Bezpečné vyhľadávanie**: Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
• **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.

Na rozpoznanie hlasu Samsung použite nasledovné možnosti:

• **Language**: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
• **Web search engine**: Vyberte vyhľad. nástroj.
• **Launch Voice talk**: Nastavte na spustenie hlasového hovoru po stlačení tlačidla Domov dvakrát.

- **Launch on Bluetooth**: Nastavenie na aktivovanie hlasového hovoru, keď je pripojená náhlavná Bluetooth súprava.
- **Listen via Bluetooth**: Nastavenie na rozpoznanie hlasových príkazov pri použití pripojenej náhlavnej Bluetooth súpravy.
- **Use location data**: Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení pre výsledky hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words**: Skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Help**: Vstup k pomocným informáciám na používanie funkcie hlasového hovoru.
- **Voice talk unique ID**: Pozrite si jedinečné ID svojho zariadenia pre služby, ak máte problémy s Voice Talk.
- **About**: Zobrazenie informácií o verzii.
- **Auto-dial**: Nastavenie automatického vytočenia čísla, keď zariadenie správne rozpozná váš vstup.
- **Auto-start speaker**: Nastavenie automatického zapnutia reproduktora pri uskutočňovaní hlasového hovoru.
- **Show body of message**: Nastavenie pozretia textu novej správy, ktorú dostanete počas Jazdného režimu.
- **Wake up command**: Nastavenie začatia rozpoznania hlasu pri hovorení príkazu na zobudenie počas používania hlasového hovoru.
- **Only on while charging**: Nastavenie aktivovania funkcie príkazu na zobudenie iba keď je pripojená nabíjačka.
- **Wake-up motion**: Nastavenie spustenia rozpoznania hlasu rýchlym dvojitým ťuknutím na zariadenie počas používania hlasového hovoru.
- **Check missed events**: Nastavenie na kontrolu zmeškaných hovorov, správ alebo udalostí pri spustení hlasového hovoru stlačením tlačidla náhlavnej súpravy.
- **Customize main prompt**: Zmena správy výzvy.
- **Home address**: Zadanie domácej adresy na používanie informácií o umiestnení vo funkcii hlasového príkazu.

› Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Zobrazenie a výber nástrojov na prevod textu na reč vo vašom zariadení.
- **Rýchlosť reči**: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočuť príklad**: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim**: Aktivovanie jazdného režimu na nastavenie zariadenia na hlasné čítanie obsahu.
- **Nastavenia režimu jazdy**: Špecifikovanie aplikácií na použitie v jazdnom režime.

› Rýchlosť ukazovateľa

Úprava rýchlosť pohybu ukazovateľa pre myš alebo dotykový ovládač pripojený k vášmu zariadeniu.

Zálohovať a vynulovať

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zálohovania vašich nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto**: Pridanie a zobrazenie vášho konta Google na zálohovanie vašich údajov.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie, keď sú aplikácie na vašom zariadení prinštalované.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Dok

Režim zvukového výstupu: Nastavenie používania pripojeného reproduktora, keď je vaše zariadenie pripojené vo vozidle alebo k stolovému počítaču.

Nastavenia pera

- **Dominantná ruka**: Vyberte ruku, ktorou píšete a vylepšite reakciu vstupov pera S.
- **Ikona vznášajúceho sa pera**: Zvoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa na obrazovke zobrazila ikona pera, keď je v blízkosti obrazovky pero S.
- **Pomocník pre pero**: Prístup k pomocným informáciám na používanie pera S.

Ovládanie jednou rukou

Nastavenie vstupných obrazoviek tak, aby sa posunuli na niektorú stranu obrazovky alebo aby sa zmenšili pre pohodlnejšie ovládanie jednou rukou.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

Ak batéria zostane úplne vybitá alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia času pri nastavení časového pásma.
- **Aut. nast. časového pásma**: Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum**: Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas**: Ručné nastavenie času.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Voľba formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálna funkcia pre isté fyzické hendikepy. Vstup a upravovanie nasledovných nastavení vylepšuje prístupnosť zariadenia.

- **Služby**: Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma v aplikáciách plánovača, e-mailu, telefónneho zoznamu a správ.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Hovoriť heslá**: Slúži na nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo heslá zadané na webových lokalitách s funkciou TalkBack.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie času rozpoznania pre ťuknutie a podržanie obrazovky.
- **Inštalovať webové skripty**: Nastavenie inštalácie webových skriptov aplikáciami, aby bol ich webový obsah dostupnejší.
- **Pomocné svetlo**: Zapnutie alebo vypnutie pomocného svetla. Túto funkciu môžete používať na lepšie videnie pri použití fotoaparátu.
- **Monofónny zvuk**: Aktivovanie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku z jedného slúchadla.
- **Odpovedanie/ukončenie hovoru**:
  - **Tlačidlo prijatia hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby odpovedalo na prichádzajúci hovor po stlačení tlačidla Domov.
  - **Automatická odpoveď**: Nastavenie doby, počas ktorej bude zariadenie čakať pred odpovedaním na prichádzajúci hovor.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Odkaz na zjedn. ovládania**: Pridanie odkazu k nastaveniam zjednodušenia ovládania v rýchlej ponuke, ktorá sa zobrazí keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.

Pohyb

Zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu vášho zariadenia.

- **Pohybová aktivácia**: Nastavenie na používanie rozpoznania pohybu.
- **Priblížiť naklonením**: Nastavte priblíženie alebo oddialenie počas prezerania obrázkov v Galérii alebo pri prezeraní internetových stránok, keď poklepete a podržíte dva body pomocou prstov a naklonením zariadenia dozadu a dopredu.
- **Upraviť panorámovaním**: Nastavenie na presun položky na ďalšiu stranu, keď poklepete a podržíte položku a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.
- **Aktualizovať zatrasením**: Zariadenie sa nastaví tak, že jeho zatrasením sa spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth alebo zariadení Kies air.
- **Stlmiť prevrátením**: Ak umiestnite zariadenie lícom nadol, pri tomto nastavení sa stlmí zvonenie, preruší prehrávanie médií alebo vypne FM rádio (ak používate reproduktor).

Vývojárske možnosti

Zmena nastavení vývoja aplikácií.

- **Ladenie zariadenia USB**: Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- **Vývojový identifikátor zariadenia**: Zobrazenie ID vášho zariadenia pre vývojové účely.
- **Povoliť falošné umiestnenia**: Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Heslo zálohy počítača**: Nastavenie hesla na zabezpečenie vašich zálohovaných údajov.
- **Striktný režim**: Nastavenie zariadenia, aby obrazovka blikala, keď aplikácie vykonávajú dlhotrvajúce operácie.

- **Zobr. umiestnenie ukazov.**: Nastavenie zobrazenia súradníc a dráhy ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobraziť dotyky**: Nastavenie zobrazovania ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobr. aktualiz. obrazovky**: Nastavenie, aby blikali časti obrazovky pri ich aktualizácii.
- **Zobr. využitie procesora**: Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.**: Nastavenie použitia dvojrozmernej hardvérovej akcelerácie na zlepšenie grafického výkonu.
- **Škála animácií okna**: Výber rýchlosti otvárania a zatvárania automaticky otváraných okien.
- **Škála animácií prechodu**: Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Neukladať aktivity**: Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí**: Nastavenie obmedzenia počtu procesov, ktoré môžu byť spustené v pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR**: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na aplikácie spustené v pozadí, ktoré nereagujú.

O telefóne

Prístup k informáciám o pere a aktualizovanie softvéru zariadenia.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Uzamknúť kartu SIM**.
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho reštartovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 10 – 15 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zálohovať a vynulovať** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Reset. zariadenie** → **Odstrániť všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.

- Neklaďte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, ľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.

- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok zariadenia alebo elektronických obvodov.
- Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie neklaďte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Počas hovoru:

- Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovoru alebo k pozmeneniu hodnôt rádiofrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
- Pri sťahovaní aplikácií si na obrazovke riadne prečítajte informácie s povoleniami. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií buďte mimoriadne opatrní.
- Pravidelne kontrolujte svoje kontá proti neautorizovanému alebo podozrivému používaniu. Ak budete mať podozrenie neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.
- V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá na vašich účtoch, aby ste chránili svoje osobné informácie.
- Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo PIN kódom.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

AllShare 140
automatické odmietnutie 71
batéria
  nabíjanie 14
  vloženie 12
blokovanie hovorov 72
Bluetooth
  aktivácia 135
  nájdenie a spárovanie so zariadeniami 135
  odosielanie dát 136
  príjem dát 136
čakajúci hovor 73
čas a dátum, nastavenie 31
denník hovorov 73
DLNA
  pozri AllShare 140
dotyková obrazovka
  používanie 24
  uzamknutie 26
editor fotografií 97
editor videí 98
e-mail
  nastavenie účtov 78
  odoslanie 78
  zobrazenie 79
FM rádio
  počúvanie 104
  uloženie staníc 106
fotoaparát
  prispôsobenie fotoaparátu 88
  prispôsobenie videokamery 92
  vytváranie fotografií 82
  zaznamenanie videí 90
fotografie
  fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 85
  fotografovanie v režime Krása 85
  fotografovanie v režime kresleného filmu 87
  panoramatických 86
  snímanie v režime zdieľania záberu 86
  vytváranie 82
  vytváranie akčných snímok 87
  vytváranie podľa scény 84
  vytvorenie autoportrétu 85
  zobrazenie 95
galéria
  formáty súborov 94
  prehrávanie videí 96
  prezeranie fotografií 95
Google Latitude 129
Google Mail 76
Google Maps 127
Google Talk 80
hlasová pošta 75

hlasové hovory
používanie volieb 69
prijatie 68
uskutočnenie 67
hlasové poznámky
nahrávanie 123
prehrávanie 123
hovory
blokovanie 72
čakajúci 73
konferenčné 69
medzinárodné čísla 68
odmietnutie 68
používanie slúchadiel 68
používanie volieb počas hlasových 69
presmerovanie 72
prijatie 68
zobrazenie zmeškaných 70
hudobné centrum 104
internet
pozri webový prehliadač 124
jas, displej 32
jazyk zobrazenia 169
kalkulačka 152
karta SIM
uzamknutie 34
vloženie 12
karta USIM
uzamknutie 34
vloženie 12
Kies air 153
kontakty
hľadanie 109
importovanie alebo exportovanie 111
kopírovanie 110
nastavenie čísla rýchlej voľby 109
vytvorenie 108
letový režim 19
mapa
používanie navigácie 130
vyhľadávanie miest v blízkosti 129
vyhľadávanie umiestnení 127
zdieľanie umiestnení s priateľmi 129
získavanie pokynov 128
minidenník 154
multimediálne správy
odoslanie 74
zobrazenie 75
nastavenia
aplikácie 166
batéria 166
Bluetooth 159
ďalšie 159
dátum a čas 174
displej 163
dok 173
hovor 161
jazyk a vstup 169
kontá a synchronizácia 166
lokalizačné služby 166
nastavenia pera 174

o telefóne 177
ovládania 175
ovládanie jednou rukou 174
pohyb 176
šetrenie energie 165
úložisko 165
využitie dát 159
vývojárske možnosti 176
wi-fi 159
zabezpečenie 167
zálohovať a vynulovať 173
zvuk 163
Navigácia 130
obrazovka menu
organizácia aplikácií 29
pridanie adresárov alebo panelov 29
prístup 28
pamäťová karta
formátovanie 18
vloženie 16
vybratie 18
Plánovač
vytvorenie 64, 112
zmena režimu pozerania 63
zobrazenie 114
Polaris Office 156
Poznámka S 118
synchronizácia 121
upravovanie 121
vytvorenie 57, 119
zobrazenie 120
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 101
pridanie súborov 101
vytváranie zoznamov skladieb 103
prehrávač videí 94, 96
presmerovanie hovorov 72
pripojenia
Bluetooth 135
DLNA 140
PC 145
VPN 147
WLAN 137
prístupové kódy 178
readers hub 133
režim pevnej voľby 71
Samsung Apps 132
Samsung Kies 145
S Memo
synchronizácia 118
upravovanie 117
vytvorenie 54, 115
zobrazenie 116
Social Hub 81
S Pero 43
spojenia s počítačom
Samsung Kies 145
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 146
Windows Media Player 146

správca súborov 155
správca úloh 158
správy
nastavenie e-mailových účtov 78
odosielanie multimediálnych 74
odosielanie textových 74
odoslanie e-mailovej 78
prístup k hlasovej pošte 75
správy & počasie 134
stiahnuté položky
aplikácie 40
spravovanie 152
súbory 41
stopky 150
svetový čas 150
synchronizácia
s aplikáciou Windows Media Player 146
s webovými kontami 41
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 109
vytváranie kontaktov 108
vytváranie skupín 110
vytvorenie vlastnej vizitky 110
textové správy
odoslanie 74
zobrazenie 75
tichý režim 31
tvorca videí 98
upozornenia
deaktiviranie 149
vypnutie 149
vytvorenie 149
videá
nahrávanie 90
prehrávanie 93, 96
videohovory
používanie volieb 70
prijatie 68
uskutočnenie 67
VPN pripojenia
pripojenie k 148
vytvorenie 147
vybalenie 12
vyhľadať môj mob. Telefón 35
webový prehliadač
browsovanie na internetových stránkach 124
pridávanie záložiek 126
Windows Media Player 146
WLAN
aktivácia 137
použitie WPS 138
vyhľadanie a pripojenie k sieťam 137
YouTube
nahrávanie videí 131
sledovanie videí 131
zadávanie textu 36

základná obrazovka
pridávanie panelov 26
pridávanie položiek 28
zámok PIN 34
zariadenie
ikony indikátora 22
nastavenia 159
panel oznámení 27
prispôsobenie 31
tlačidlá 21
usporiadanie 20
zapnutie alebo vypnutie 19

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Samsung Kies sa spustí automaticky. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.